



Instruction Manual

V1





Contents

	Contenuto	Inhalt	Contenido	Contenu
	English Instructions			1
EN	Safety, Setup and Features			1
	Warranty			20
	Support			22
	Deutsch Anleitung			23
DE	Sicherheit, Aufbau und Funktionen			23
	Garantie			42
	Support			44
	Instructions Françaises			45
FR	La Sécurité, de Configuration et Caractéristiques			45
	Garantie			64
	Support			66
	Instrucciones en Español			67
ES	La Seguridad, Configuración y Características			67
	Garantía			86
	Apoyo			88
	Istruzioni Italiani			89
IT	Sicurezza, Configurazione e funzionalità			89
	Garanzia			108
	Assistenza			110



Safety Instructions

EN

- When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including:

Consent

Appkettle can be used by children aged from 8 years and above.

Appkettle can be used by persons with reduced capabilities, lack of experience or knowledge if they have been given suitable supervision or instruction on it's safe use and operation.

Children shall not play with the appliance.

Safe Use

Always operate the appliance on a smooth, even and stable surface. Do not place the unit on a hot surface.

Always ensure the voltage on the rating label corresponds to the voltage in your home.

Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, please contact our customer service team.

The appliance is intended for domestic use only. Industrial or commercial use will void the warranty. The supplier cannot be held responsible for injury or damage if the appliance has been used for anything other than its intended use.

Incorrect operation and use can damage the appliance and cause injury to the user.

Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. If the unit has been damaged, please contact our customer service team.



Safety Instructions 2

Do not immerse appliance in water.

Do not overfill the kettle, as boiling water may be ejected. Position the lid so that steam is directed away from the handle. Do not remove the lid while water is boiling.

Risk of electrical shock, avoid spillage on the connector. Never handle or operate the appliance with wet hands.

The heating element surface inside the kettle will remain hot after use. Please allow to cool before cleaning or touching here on the appliance.

Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled or tripped over accidentally. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place the cord near hot gas, electric burners or in a heated oven.

Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However if it is necessary, please ensure that the extension cord is equal or greater than the power consumption of the appliance to avoid appliance and extension overheating. Do not use any other appliance on the extension cord. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or be tripped over.

Always unplug the appliance safely. Do not pull on the appliances cord to remove the appliance plug from the electrical socket. Under no circumstances is this product to be hard wired into an electrical ring main.

Ensure the kettle is switched off before removing it from its stand. The appliance is only to be used with the stand provided.

N.B : If there is no WiFi connection for 20 mins or you unplug Appkettle, Appkettle will go into **"off mode"**. You will then have to turn it on manually and re-connect it.

Before First Use

1



Clean Appkettle by boiling with a full jug of water twice and then discarding the water. Wipe the surface with a damp cloth.

2



For App control, please ensure Appkettle is located within good WiFi connectivity in your home or workplace.

3



For safety precautions before and when using this appliance, please go to: ➡ Pg 1

4



Read through the quick setup instructions in this manual to get to know your Appkettle.

5



Register your product:
www.myappkettle.com/warranty





Base Setup - First Time



Plug In

On / Off Button



Increase Temperature



STANDBY



Reduce Temperature



Keep Warm



WiFi



Set Weight




Set Weight:
Only required
on first setup

NO JUG



Lift Off Jug

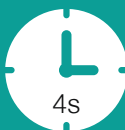


Wait for



Ready

Using the Base

EN

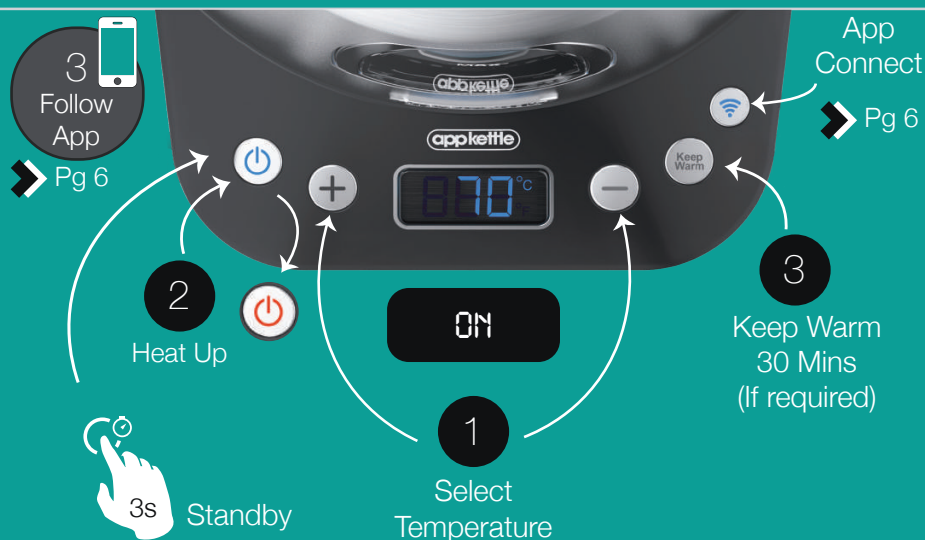

Base Controls




Turns kettle on from standby and heats kettle.



Keeps the water warm at temperature for 30 mins



Temperature selection buttons.



Hold down for °F



Smart Tips: Energy Saving Mode

Appkettle will go into standby mode if the base is left unused for 3 mins.

App Setup - First Time

1

Download the Appkettle App
Go to your Phone's app store.



2

Go Into the App. Create a Login.
Create your own Appkettle profile.

Passcode

Create Account

3

Check your email
Confirm your registration by clicking the link.



4

Login to the App. Add New Device.
Setting up your Appkettle.



Add new device

5

Plug In Appkettle. Connect your phone to your WiFi (2.4GHz).
Follow the connection steps within the App.
Connecting you to your Appkettle.



Plug In



Select Your Wifi
In Settings



Connection
Please wait



Not Connected,
Follow App Instructions



Connected



App Setup - First Time

EN

1

Select Temperature



Shortcut to Settings

ON



2


Turn On Appkettle




Smart Tip: Set a default temperature in settings.

Then you can simply press the button and it will heat up, without having to select a temperature next time.

App - Home Screen

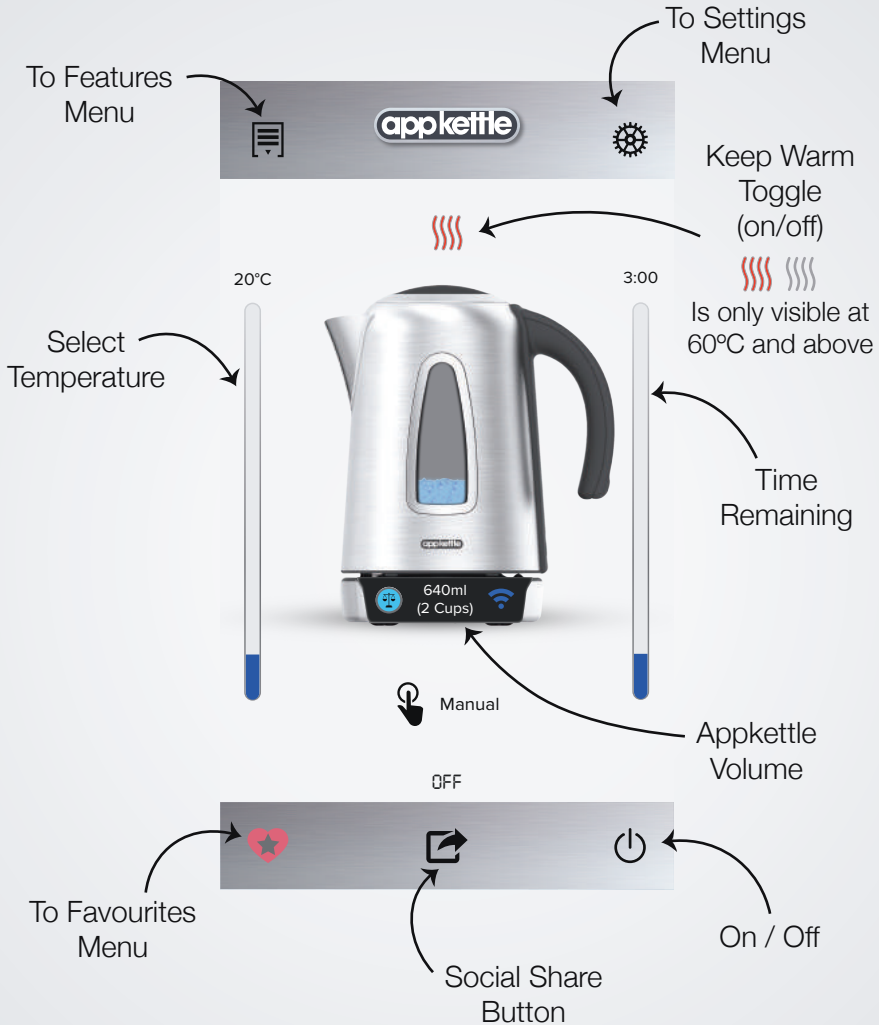

Smart Tips: Quick access to settings page 
Pressing the volume area on this app screen will take you to the general settings page.

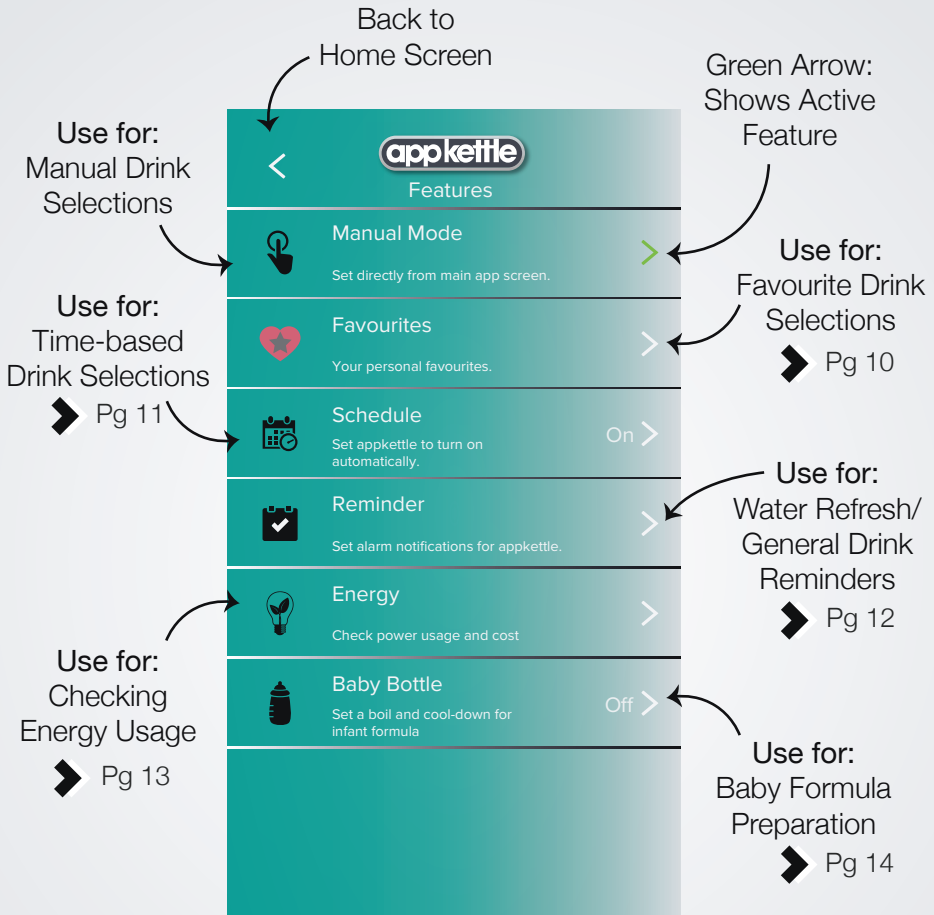


Smart Tip: Schedule Modes


Only one Baby Bottle Or Schedule Mode can be active at any given time. They can't be active at the same time. A schedule will change to 'On' when saved and active.

Favourites


1 Select 'Add New'

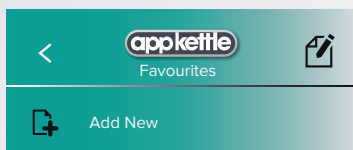



2 Add Name and Type

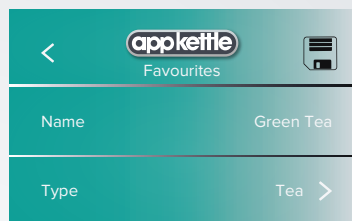


3 Select Temperature

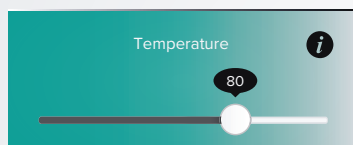

4 Select Brew Timer

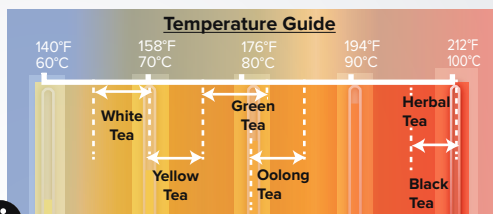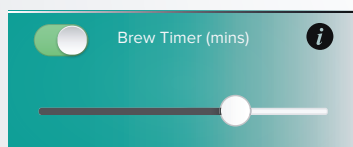

Approx Steep/Brew Guide (mins):

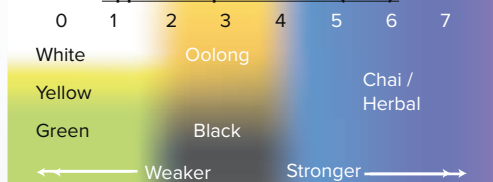

Press for guidance.

5 Save, Toggle and Turn On



Smart Tip: Deleting a Favourite

On iOS - Simply swipe and press delete on the main favourite page or on **Android** press edit then the delete symbol on the favourite you want to delete..

Schedule

EN

Set Appkettle to turn on automatically.

1 Select Time

2a Select Favourite

Or

2b Set Manual Option

3 Save

Please note:
At least 5 mins notice is required to use this feature (e.g set at 7:25am or before).

To cancel a schedule, select toggle and press save.




Smart Tip: Repeating Schedules

To save time and schedule the same times on different days, select repeat then the days to repeat the schedule, then select save.



Reminders

Set refresh, refill and other reminders

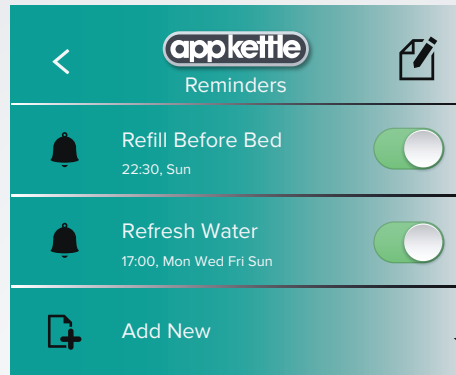


1 Add New

5 Save

2 Enter Name

3 Select Time

4 Repeat if required

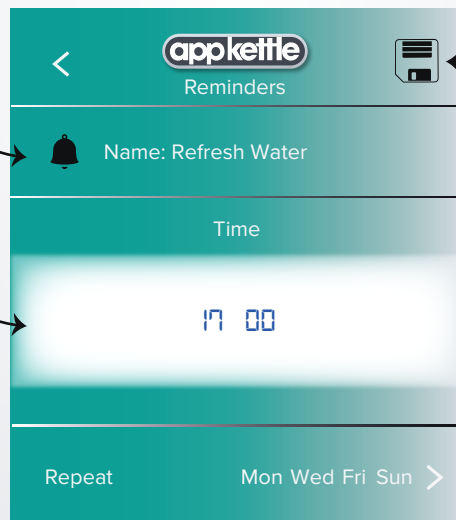

Smart Tip: Deleting a Reminder ❌

On iOS - Simply swipe and press delete on the main favourite page or on **Android** press edit then the delete symbol on the favourite you want to delete..

Check power usage and cost

Information will appear here during Appkettle use

3 Save

1 Input Price

2 Input Unit

Reset Usage: Toggle then save.

User Energy Usage	
Appkettle Power	2.4kw
Price per kWh	0.10
Unit of Energy	£
Total Usage Time	00:02:28
Total Usage to Date	0.55kW
Total Cost to Date	£ 0.01
Total Appkettle Energy Usage	
Total Usage Time	00:02:28
Total Usage to Date	0.55kW
Total Cost to Date	£ 0.01
Reset User Usage ☐	



Smart Tip: Energy Usage

Individual User and total Appkettle usage/cost is split on the top and bottom section of the app page respectively.

Baby Bottle

Set a boil and cool-down for infant formula


1 Select Time

2 Select Bottle Size

3 Select Amount

4 Water required in Appkettle

To Cancel: Toggle then save.

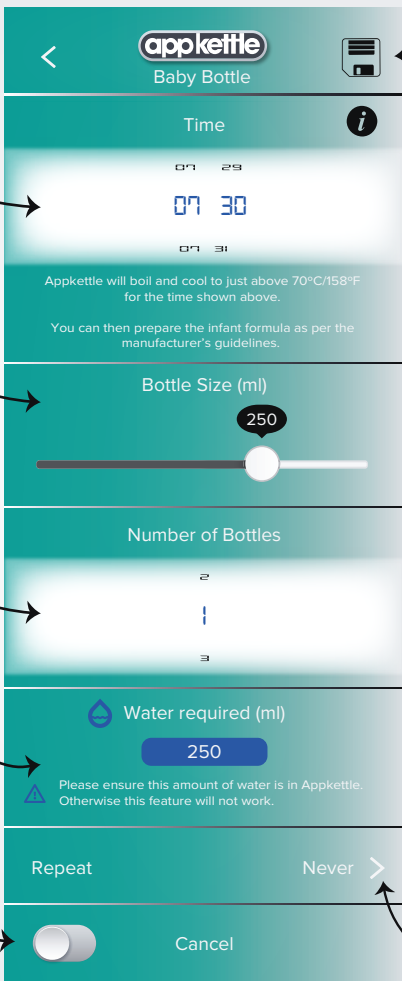

5 Save

Example
250ml Bottle size
Ready for 7.30am..

Please save 23 mins (7:07am) before time required.

For more/larger bottles please give up to 1hr before required.

If there is not enough time, it will save for the same time tomorrow. If this was not intended allow more time and save feature again.

Repeat if required



Smart Tip: Water required

Please ensure that there is enough water in Appkettle when using this feature for the times selected, otherwise it will not work.

Default
settings and
preferences




Pg 16

Product
version info

App
language
selection

Sign out of
Appkettle

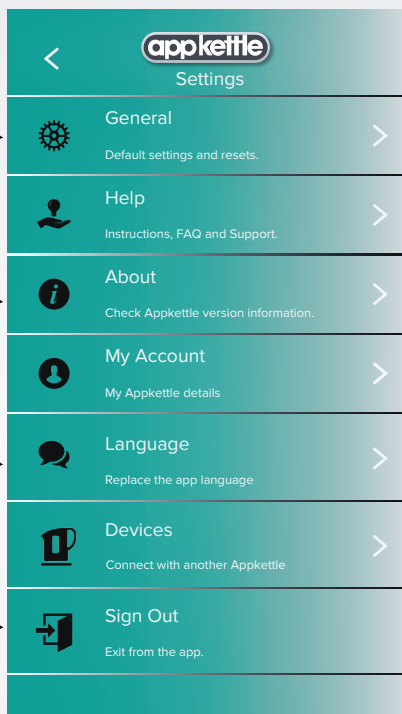

Link to
website and
support

Your login
info

Pg 17

Select
connected
device

Pg 18



Smart Tip: Rename your Appkettle 

Select 'General' menu option then select 'modify Appkettle name'.

General Settings

1 Select and Modify:

Temperature and volume units

Default temperature

Keep warm duration

Standard cup size

Timer delay from lifting to pouring

Change social sharing message

Change your Appkettle's Name

2 Save

Keep warm Toggle on/off



Smart Tip: Using Keep warm

To turn on/off keep warm duration use the toggle button on the main app screen.

|||| Off |||| On

1

Select and
Modify:

Change
Names



Can't be
changed

Change
Login
Password

Field	Value	Action
First Name	Helen	>
Last Name	Jones	>
Username	Name	
Email	example@mail.com	
Password		>
Passcode	☐	

2

Save

Setup
passcode
login
+
Toggle
on/off




Smart Tip: Faster App Login

Turn on and set a passcode, this will make logging into the app faster.

Devices

Example
appkettle's
you can
connect with:

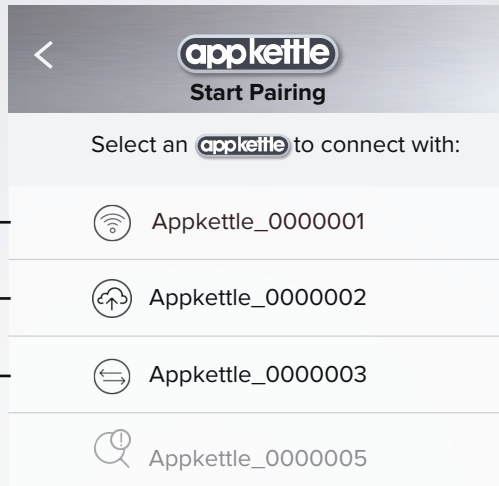

This pairing page allows you to see the Appkettle's you can connect with. Once you have first setup an Appkettle in WiFi it will become visible here.



Using your Appkettle from Anywhere. Understanding the icons



WiFi Connect. This mode connects you to your Appkettle through your local WiFi network.



Cloud Connect. This mode connects you to your Appkettle through your mobile's 3G/4G Network. This mode is active outside of your WiFi area, as long as you have 3G/4G signal.



AP Direct Connect. Backup connection mode with your Appkettle. WiFi use only.



No Connection. This symbol will appear when your Appkettle device has been disconnected from power, or there is no WiFi connection and you don't have any 3G/4G signal.

Care Instructions

- Please follow out the following instructions when completing care and maintenance of your Appkettle:

Cleaning and Maintenance

Disconnect the appliance before beginning cleaning.

Do not immerse the power cord or base of the appliance in water or liquid for any reason.

Wipe the body of the appliance with a damp cloth or cleaner. Do not use abrasive materials to clean the appliance.

Always unplug the appliance when it is not in use.

Descaling Appkettle

Periodically remove mineral deposits that collect in your kettle, this can be done by using shop bought descaler or by following these basic instructions using white wine vinegar. It is recommended that you do this once a month.

1. Fill the kettle with 3 small cups of white wine vinegar, add water so that the kettle is full between the MIN/MAX mark.
2. Once the kettle has boiled remove it from the heat. Pour out the cleaning mixture. Boil the kettle again with normal water and repeat several times until the odour of vinegar has disappeared.

You can also use a shop bought descaler to do this. Simply follow the instructions on the packet and run the appliance as normal with the descaler solution in it.

After use, run clean water through the appliance three times.

Descaler can be bought from all good supermarkets.



UK / EU Warranty

- The following instructions explain the standard and extended warranty for your Appkettle, please read carefully:

1 Year - Standard Warranty

Your new Appkettle product comes with a standard 12 month guarantee and a 1 year fixed warranty, effective from receipt confirmation.

Your receipt or order number is required as proof of purchase date so it is imperative that you keep it safe.

This guarantee only applies if the item has been used solely for the use intended, and all instructions have been followed accordingly.

Please note this product is only for domestic use only and is not for commercial use.

Abuse of your product will invalidate the guarantee. Returned goods can only be accepted if repackaged properly within the original colour product box, and presented with the original receipt of sale/order number.

This does not affect your statutory rights.

Returned products must be cleaned and returned to us in as close to delivery condition as possible.

If your product develops a problem within the first 6 months of the standard warranty, we will pay all shipping costs to have it returned to us.

After 6 months the customer will be liable for the cost of returning the product to us.

We will then pay to have the repaired/replaced item shipped back to the customer.

UK / EU Warranty

If you wish to return your item for a full refund, you have the right to do so within the first 7 days.

For our returns policy please go to:

www.myappkettle.com/returns

Customers are responsible for any taxes applied to our products when they are shipped outside of the EU.

All of our prices are inclusive of VAT.

Once a product has been returned to us, we will aim to repair or replace it within 30 days of receipt.

The guarantee does not cover any defect arising from improper use, damage, build-up of lime scale or repair attempts made by third-parties. Also, the guarantee does not cover normal wear and tear of individual parts.

2 year - Extended Warranty



To qualify and extend your standard warranty to 2 years (effective from your initial purchase receipt confirmation), please register your Appkettle within 6 months of purchase at the following web address:

www.myappkettle.com/warranty

This guarantee is in accordance to the same standard terms and conditions set out in the standard warranty.



Support

For instruction videos, FAQ and Appkettle support documents please go to:

www.myappkettle.com/support

This support page will be kept up to date with the very latest information on Appkettle and how to solve any potential issue that you may have with your Appkettle.

Learn More



If you would like to discover more about delicious new tea's, tea preparation and brewing or general beverage discovery, check out:

www.myappkettle.com/blog

Alternatively come and follow us:



Appkettlevision



Appkettlevision

Sicherheitsanweisungen

- Beim Gebrauch jeglicher elektrischer Haushaltsgeräte sollte ein Grundmaß an Vorsicht dargeboten werden, einschließlich:

Zustimmung:

Appkettle geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Appkettle ist geeignet für Personen mit verminderten Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung oder Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder belehrt wurden, wie man das Gerät sicher betreibt.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherer Gebrauch:

Das Gerät immer auf einer glatten, ebenen und stabilen Oberfläche betreiben. Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen stellen.

Überprüfen Sie immer, ob die angegebene Spannung der Spannung in Ihrem Haus entspricht.

Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig, um auf eventuelle Schäden aufmerksam zu werden. Bitte kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam, falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sein sollten.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht. Gebrauch im Handel oder in der Industrie führt zur Versagung der Garantie. Der Lieferant kann nicht für Verletzungen oder Schäden verantwortlich gemacht werden, wenn das Gerät nicht im Sinne des Verwendungszwecks gebraucht wird.

Unkorrekter Betrieb und Gebrauch kann das Gerät beschädigen und den Benutzer verletzen.

Das Gerät nicht betreiben, wenn es einem Stoß ausgesetzt war oder beschädigt wurde in irgendeiner Weise. Falls das Gerät beschädigt sein sollte, bitte kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam.

Sicherheitsanweisungen 2

Das Gerät darf nicht untergetaucht werden.

Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da sonst kochendes Wasser herausspritzen kann. Platzieren Sie die Klappe so, dass der Dampf weggeführt wird vom Handgriff. Die Klappe nicht entfernen, während das Wasser kocht. Stromschlagrisiko - verschütten Sie kein Wasser auf den Stecker. Das Haushaltsgerät nie mit nassen Händen handhaben oder betreiben.

Die Heizelementoberfläche im Wasserkocher ist nach der Verwendung weiterhin heiß. Bitte lassen sie sie abkühlen, ehe sie das Gerät dort reinigen oder berühren. Lassen Sie das Netzkabel nicht von Tischen oder Theken herunterhängen. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht an einem Ort befindet, an dem man es versehentlich herausziehen oder am Kabel stolpern kann.

Das Netzkabel sollte nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen und es sollte nicht in die Nähe von Gasherden, elektrischen Herden oder heißen Öfen gebracht werden. Der Gebrauch einer Verlängerung mit diesem Netzkabel wird nicht empfohlen. Sollte sich dies als Notwendigkeit erweisen, stellen Sie sicher, dass die Verlängerung die gleiche oder eine größere maximale Leistung aufweist, um ein Überhitzen des Kabels oder des Haushaltsgeräts zu vermeiden. Schließen Sie keine anderen Haushaltsgeräte an der Verlängerung an. Platzieren Sie die Verlängerung an einem Ort, an dem keine Stolpergefahr herrscht und Kinder oder Haustiere die Verlängerung nicht versehentlich herausziehen können. Unter keinen Umständen darf dieses Produkt zu einer Ringleitung verdrahtet werden.

Das Haushaltsgerät immer sicher ausstecken. Ziehen Sie nicht mit dem Haushaltsgerät am Netzkabel, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.

Vergewissern Sie sich, ob der Wasserkocher ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn von seinem Stand entfernen. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ständer benutzt werden.

Anm.: Falls für 20 Minuten keine WLAN-Verbindung besteht oder Sie den Appkettle ausstecken, geht der Appkettle in den „Aus-Modus“. Sie müssen ihn dann wieder anschalten und manuell die Verbindung wiederherstellen.

1



Die Appkettle säubern, indem Sie die Kanne mit Wasser voll machen und zweimal kochen lassen und dann das Wasser wegschütten. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.



2



Für die Kontrolle durch die App, bitte stellen Sie sicher, dass sich die Appkettle innerhalb einer guten WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause oder am Arbeitsplatz befindet.

3



Seien Sie vorsichtig vor und während des Gebrauchs des Haushaltsgeräts. Bitte sehen

➡ S. 23



4



Lesen Sie die Schnellaufbauanleitung dieser Gebrauchsanweisung durch, um sich mit der Appkettle vertraut zu machen.

5



Registrieren Sie Ihr Produkt:
www.myappkettle.com/warranty




Grundlegender Aufbau – Erstgebrauch



Aus/
Ein-Schalter



Temperatur
erhöhen



STANDBY



Temperatur
reduzieren



Warmhalten



Gewicht
einstellen:
Erforderlich
beim
Erstaufbau

KEINE KANNE



Kanne abnehmen




Warten für



Bereit

Gebrauch des Sockels

DE

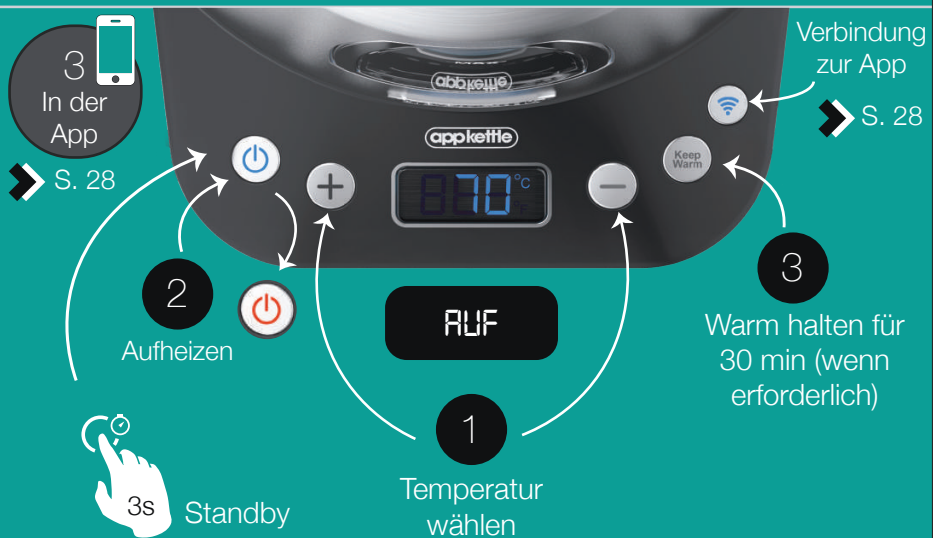

Hauptbedienung



Schaltet den Wasserkocher ein und er heizt sich auf. Standbymodus wird beendet.



Hält das Wasser warm auf eingestellte Temperatur für 30 min.



Temperatureinstellungstasten



Gedrückt halten für °F



Schlauer Tipp: Energiesparmodus

Die Appkettle wird in Standbymodus wechseln, wenn der Sockel für mehr als 3 min nicht benutzt wurde.

App-Einstellung – Ersteinsatz

- 1 Laden Sie die Appkettle-App herunter.
Gehen Sie zu Ihrem Telefon App Store.



- 2 Starten Sie die App. Erstellen Sie ein Konto.
Erstellen Sie Ihr Appkettle-Profil.


Kennwort

Konto erstellen

- 3 Überprüfen Sie Ihren E-Mailposteingang.
Bestätigen Sie Ihre Anmeldung, indem Sie den Link klicken.



- 4 Loggen Sie sich in die App ein.
Neues Gerät hinzufügen.
Stellen Sie Ihre Appkettle ein.

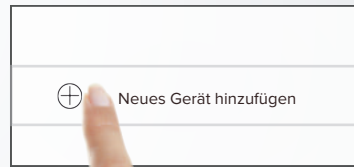

- 5 Stecken Sie die Appkettle ein. Verbinden Sie Ihr Handy mit einem WLAN-Netzwerk (2.4Ghz). Richten Sie sich nach den Verbindungsanweisungen innerhalb der App.
Sie werden mit der Appkettle verbunden.



Einstecken



Wählen Sie Ihre
WLAN-Einstellungen



Verbindung,
bitte warten



Nicht verbunden,
an Anweisungen der App halten




Verbunden






App – Startbildschirm

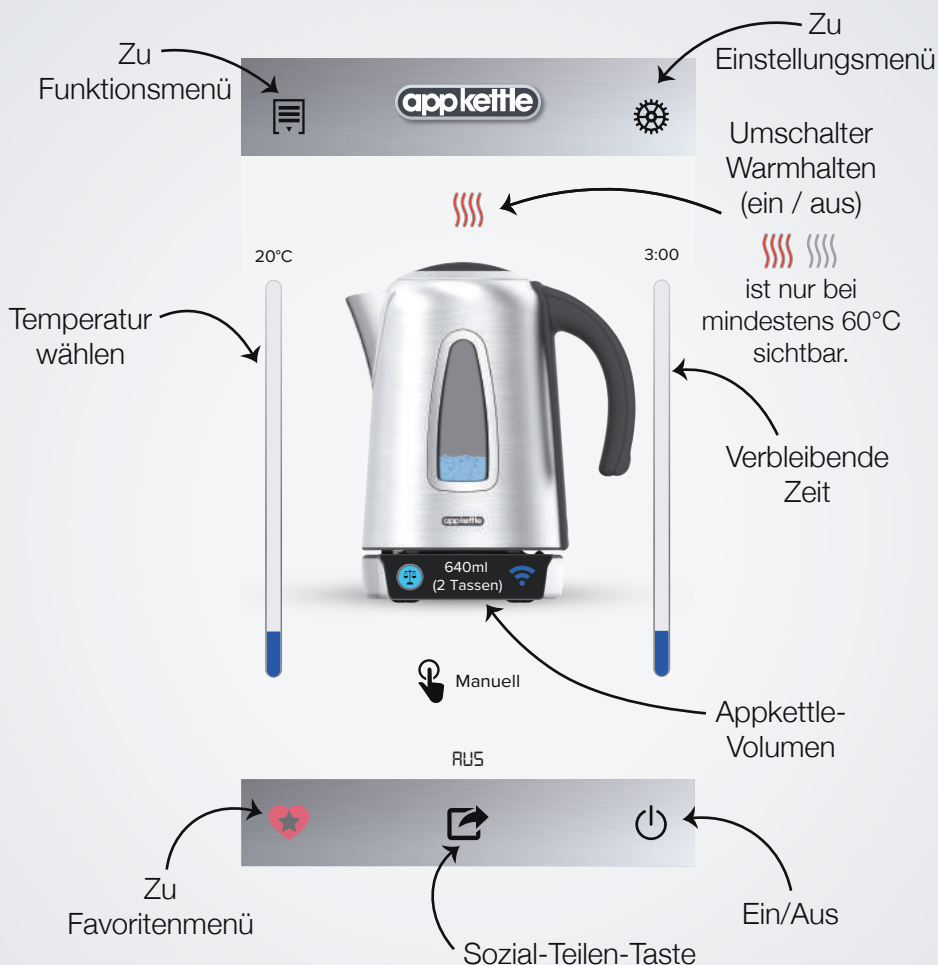

Schlaue Tipps: Schnellzugriff auf die Seite mit den Einstellungen



Das Drücken auf den Volumenbereich des App-Bildschirms, führt Sie zu der Seite mit den allgemeinen Einstellungen.

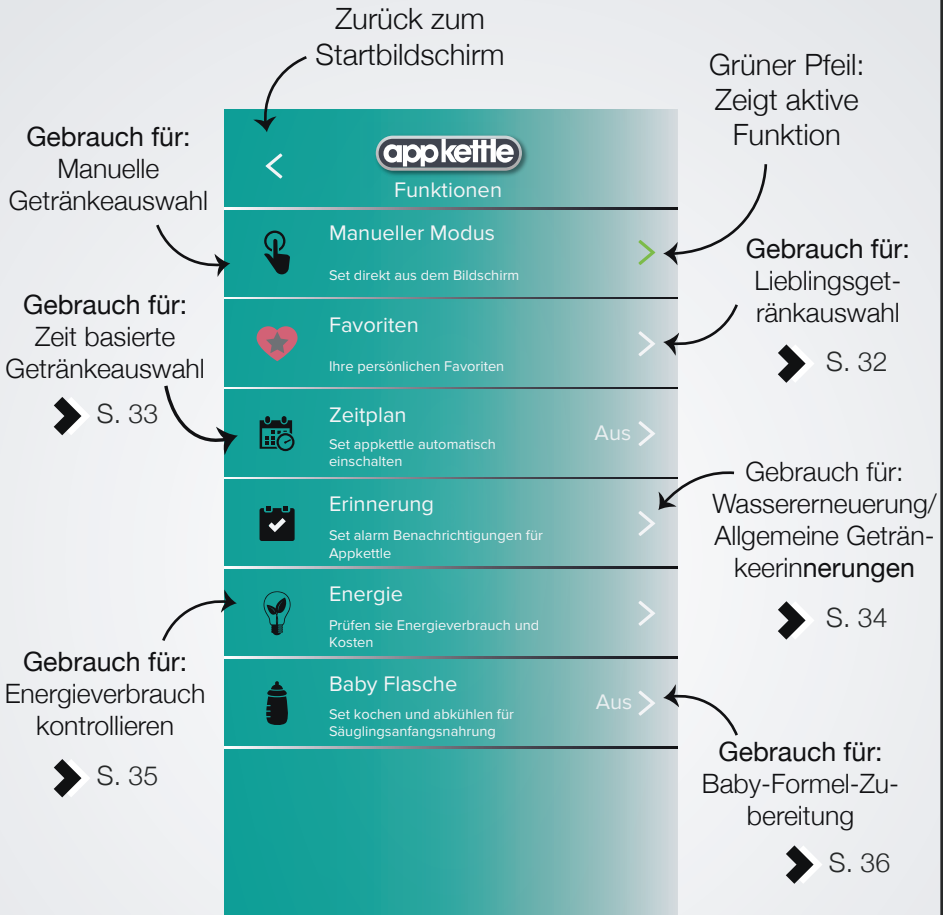


Schlaue Tipps: Planmäßige Modi

Nur eine Babyflasche oder ein planmäßiger Modus kann zur gleichen Zeit benutzt werden. Sie können nicht gleichzeitig aktiv sein. Ein Programm wird zu „An“ wechseln, wenn gespeichert und aktiv.

Favoriten


1

„Neu Hinzufügen“ wählen

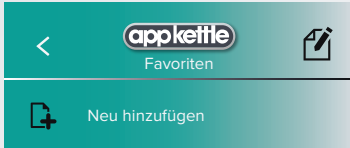



2

Name und Typ hinzufügen

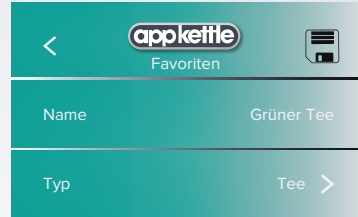


3

Temperatur wählen

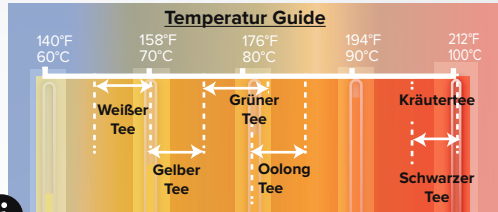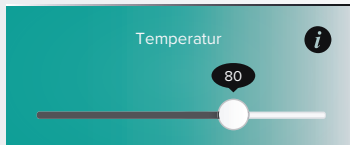


4

Wählen Ziehzeit (Minuten)

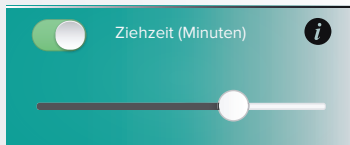

Übersicht über ziehzeiten (Minuten)

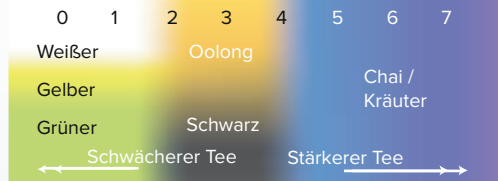

drücken für Anleitung

5

Speichern, Umschalten und Einschalten



Schlaue Tipps: Einen Favoriten löschen ✕

Bei iOS – Auf der Hauptfavoritenseite einfach mit dem Finger streifen und „löschen“ drücken oder für Android „bearbeiten“ und das Löschsymbol drücken für den Favoriten den Sie entfernen möchten ...

Stellen Sie die Appkettle ein, damit sie sich automatisch einschaltet

1 Zeit wählen

2a Favoriten wählen

Oder

2b Die manuelle Option einstellen

3 Speichern

Bitte beachten:
5 Minuten vor Beginn sind erforderlich, um dieses Feature zu nutzen (i.e. auf 07:25 oder früher stellen)

Um ein Programm abzubrechen, wählen sie „umschalten“ und drücken Sie „speichern“.

Wiederholen Mon Di > ✓




Schlaue Tipps: Sich wiederholende Programme

Um Zeit zu sparen und die gleichen Zeiten an verschiedenen Tagen einzustellen, wählen Sie „wiederholen“ und dann die Tage, an denen sich das Programm wiederholen soll und dann wählen sie „speichern“.

Erinnerungen

Stellen Sie Erneuerung ein, erneutes Auffüllen und andere Erinnerungen ein.

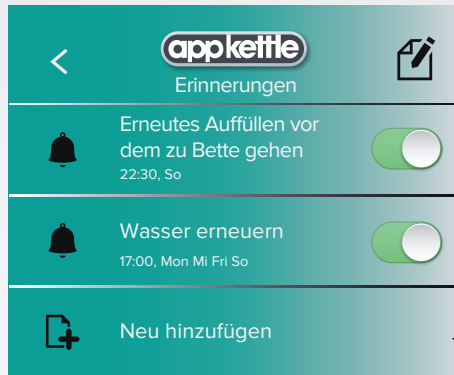

Neu hinzufügen

1

5 Speichern

2 Name eingeben

3 Zeit wählen

4 Wiederholen, wenn erforderlich



Schlaue Tipps: Erinnerung löschen

Bei iOS – Auf der Hauptfavoritenseite einfach mit dem Finger streifen und „löschen“ drücken oder für Android „bearbeiten“ und das Löschsymboldrücken für den Favoriten den Sie entfernen möchten ...

Energiekosten und Energieverbrauch überprüfen

3 Speichern

Die Information wird hier erscheinen, während die Appkettle benutzt wird

Eingabepreis 1

Eingabeeinheit 2

Reset Usage: Toggle then save.

Benutzer Energieverbrauch	
Appkettle Nennleistung	2.4kw
Preis Pro kWh	0.10
Einheit der Energie	£
Gesamte Zeit	00:02:28
Gesamtverwendung nach Datum	0.55kW
Gesamtkosten bis Datum	£ 0.01
Insgesamt Appkettle Energieverbrauch	
Gesamte Zeit	00:02:28
Gesamtverwendung nach Datum	0.55kW
Gesamtkosten bis Datum	£ 0.01
Benutzer zurücksetzen Verwendung ☐	



Schlaue Tipps: Energieverbrauch

Der Verbrauch bzw. die Kosten des individuellen Benutzers und der Appkettle insgesamt wird jeweils im oberen Bereich und im unteren Bereich der App-Seite aufgeteilt.

Babyflasche

Stellen Sie das Aufkochen und das Abkühlen für die Kinderformel ein


1 Zeit wählen

2 Flaschen-
größe wählen

3 Menge wählen

4 Es wird Wasser benötigt für die Appkettle

Zum Abbrechen:
Umschalten,
dann speichern.

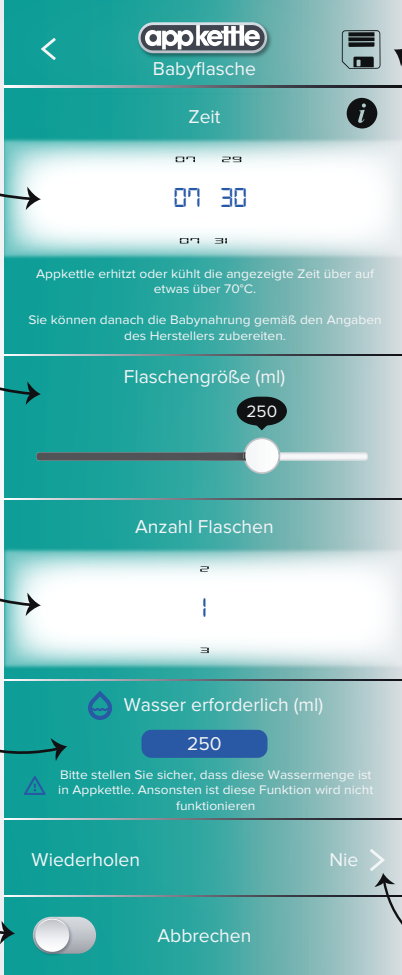

5 Speichern

Beispiel
250 mL
Flaschengröße
Bereit für 07:30.

Bitte speichern Sie 23 Minuten (07:07) vor erforderlicher Uhrzeit.

Für mehrere / größere Flaschen bitten stellen Sie bis zu 1 Stunde vor erforderlicher Uhrzeit ein. Falls nicht genug Zeit ist, wird für die gleiche Zeit am nächsten Tag gespeichert. Falls das nicht beabsichtigt war, lassen Sie mehr Zeit zu und speichern Sie die Funktion erneut.

Wiederholen, wenn erforderlich



Schlaue Tipps: Wasser benötigt

Bitte stellen Sie sicher, dass genug Wasser in der Appkettle vorhanden ist, wenn Sie diese Funktion für die gewählten Zeiten verwenden, andernfalls wird es nicht funktionieren.

Standardeinstellungen
und Präferenzen




S. 38

Produktversion-
sinformation

App-Sprachauswahl

Abmelden von
Appkettle

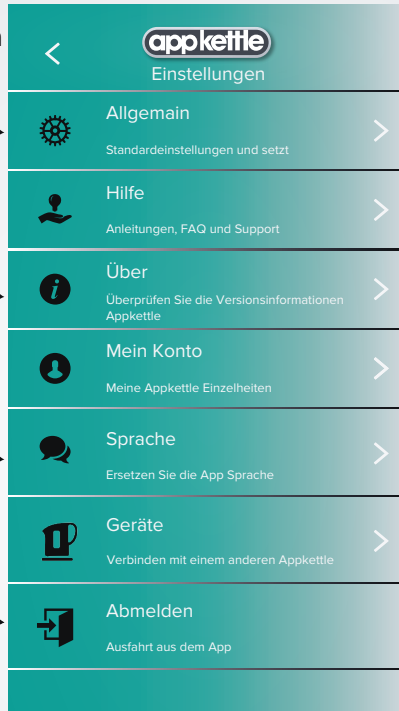

Link zur Webseite
und zum Support

Ihre
Anmeldeinformation

S. 39

Verbundene
Geräte
wählen

S. 40



Schlaue Tipps: Appkettle umbenennen

Wählen Sie „Allgemein“-Menüoption und dann wählen Sie „Appkettle-Name modifizieren“.

Allgemeine Einstellungen

1 Wählen und modifizieren:

2 Speichern

Temperatur- und Volumeneinheit

Standard-Temperatur

Standard-Tassengröße

Zeitmesserverzögerung vom Abnehmen der Appkettle bis zum Eingießen

Die soziale Mitteilungsnachricht verändern

Ihren Appkettle-Name verändern

Umschalter Warmhalten (ein / aus)



Schlaue Tipps: Nutzen Sie Warmhalten ☺☺☺
Um Warmhaltezeitdauer ein- oder auszuschalten, nutzen Sie den Umschaltbutton im Hauptbildschirm der App. ☺☺☺ Aus ☺☺☺ Ein

1

Wählen und
modifizieren:

2

Speichern

Namen
ändern

Vorname

Helen >

Nachname

Jones >



Kann nicht
geändert
werden

Benutzername

HelenJ

E-Mail

example@mail.com

Kennwort



Anmelde-
passwort
ändern

Passcode



Einstellungs-
Passcode-
Anmeldung

+

Toggle Ein/Aus




Schlaue Tipps: Schnellere App-Anmeldung



Einschalten und einen Passcode erstellen. Das wird
das Anmelden in die App schneller machen.

Geräte

Beispiel
appkettle's
Mit denen Sie
sich verbinden
können:

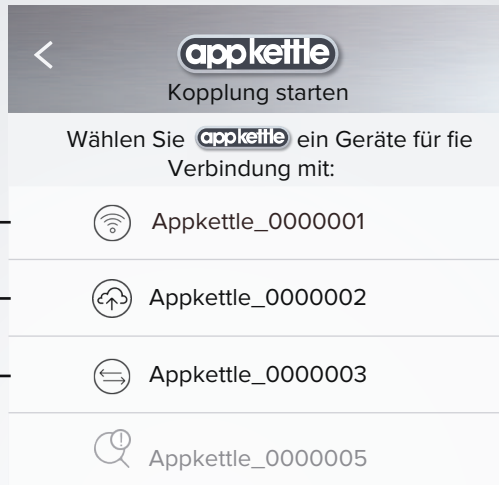

Diese Kopplungsseite erlaubt Ihnen die Anzeige der Appkettle's, mit denen Sie sich verbinden können. Sobald Sie einen Appkettle erstmals eingerichtet haben, wird er hier sichtbar werden.



Verwenden Sie Ihren Appkettle von Überall.
Die Symbole verstehen



WiFi Connect. Dieser Modus verbindet Sie mit Ihrem Appkettle über Ihre lokale WiFi-Verbindung.



Cloud Connect. Dieser Modus verbindet Sie mit Ihrem Appkettle über das 3G/4G-Netzwerk Ihres Mobiltelefons. Dieser Modus ist aktiv außerhalb Ihres WiFi-Bereichs, solange Sie ein aktives Signal über 3G/4G haben.



AP Direct Connect. Backup-Verbindungsmodus mit Ihrem Appkettle. Ausschließlich WiFi-Nutzung.



Keine Verbindung. Dieses Symbol wird erscheinen, wenn Ihr Appkettle von der Stromversorgung getrennt wurde oder keine WiFi-Verbindung besteht und Sie kein 3G/4G-Signal haben.

- Für die Wartung und Instandhaltung der Appkettle richten Sie sich bitte an folgende Anweisungen:

Säuberung und Wartung

Stecken Sie das Haushaltsgerät aus, bevor Sie mit dem Säubern beginnen.

Unter keinen Umständen das Netzkabel oder den Sockel des Gerätes in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.

Wischen Sie das Gehäuse des Haushaltsgeräts mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine scheuernden Materialien, um das Haushaltsgerät zu säubern.

Entkalkung der Appkettle

Entfernen Sie in regelmäßigen Zeitabständen Mineralablagerungen, die sich in Ihrem Wasserkocher ansammeln, indem Sie im Handel gekauften Entkalker kaufen oder Weißweinessig verwenden und sich an diese Grundanweisungen halten. Es wird empfohlen, die Entkalkung einmal im Monat vorzunehmen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit drei kleinen Tassen Weißweinessig, fügen Sie Wasser hinzu, sodass der Wasserkocher zwischen der MIN/MAX-Kennzeichnung voll ist.

2. Sobald der Wasserkocher gekocht hat, halten Sie den Kochvorgang an, schütten Sie die Entkalkungslösung weg und bringen Sie den Wasserkocher erneut zum kochen mit normalem Wasser. Wiederholen Sie diese Schritte einige Male bis der Geruch des Essigs nicht mehr wahrzunehmen ist.

Sie können auch einen im Handel gekauften Entkalker verwenden. Einfach den Anweisungen auf der Verpackung folge leisten und den Wasserkocher wie gewohnt mit der Entkalkungslösung betreiben. Nach Gebrauch den Wasserkocher mit sauberen Wasser dreimal kochen lassen. Der Entkalker ist in jedem guten Supermarkt erhältlich.

UK/EU-Garantie

- Folgende Anweisungen erklären die normale und die erweiterte Garantie für Ihre Appkettle; bitte sorgfältig durchlesen:

1 Jahr – Standardgarantie

Ihr neues Appkettle-Produkt kommt mit einer Standardgarantie für 12 Monate und 1 Jahr feste Garantie, gültig nach der Bestätigung der Entgegennahme.

Ihre Quittung oder Bestellungsnummer ist für den Nachweis des Kaufdatums unabdingbar. Es wird ausdrücklich empfohlen, den Kaufnachweis sicher aufzubewahren. Diese Garantie ist nur dann beanspruchbar, wenn dieser Artikel alleinig für die vorgesehenen Zwecke verwendet wurde und allen Anweisungen ordnungsgemäß entsprochen wurde.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen ist. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in der Industrie oder im Handel gedacht.

Bei Missbrauch dieses Produktes wird die Garantie verfallen. Zurückgesendete Güter können nur dann akzeptiert werden, wenn sie ordnungsgemäß in der originalen, farblich zugehörnden Produktverpackung eingepackt wurden und wenn die Quittung bzw. die Kauf/Bestellungs-Nummer mitgesendet wurde. Das hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

Zurückgegebene Produkte müssen sich in einem sauberen Zustand befinden und zu uns frühestmöglich zugesandt werden.

Falls sich innerhalb der ersten 6 Monate der Standardgarantie ein Mangel an Ihrem Gerät zeigt, kommen wir für die Versandkosten auf, die entstehen, wenn Sie das Produkt zurücksenden.

Nach 6 Monaten kommt der Kunde für die Zurücksendungskosten auf.

Wir begleichen dann die Kosten, die für die Reparatur bzw. die Ersetzung des Artikels und für den Versand zurück an den Kunden fällig werden.

Wenn Sie Ihr Artikel mit voller Geldzurückerstattung zurückgeben möchten, müssten Sie dies tun innerhalb der ersten 7 Tage. Für Rücknahmegarantie gehen Sie zu:

www.myappkettle.com/returns

Kunden sind verantwortlich für jegliche Zollaufgaben, wenn das Produkt in Länder außerhalb der EU eingeführt wird. Alle unsere Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.

Sobald ein Produkt an uns zurückgesandt wurde, werden wir versuchen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen.

Jeglicher Schaden der durch unsachgemäße Handhabung, durch Kalkablagerungen oder durch Reparaturversuche von Drittpersonen verursacht wurde, wird nicht von der Garantie gedeckt. Des weiteren gelten keine Garantieansprüche, die sich auf normale Abnutzung oder den Verschleiß einzelner Teile beziehen.

2 Jahre – Erweiterte Garantie



Um die Standardgarantie auf 2 Jahre (gültig ab der anfänglichen Empfangsbestätigung) zu verlängern und sich für die erweiterte Garantie zu qualifizieren, registrieren Sie Ihre Appkettle innerhalb von 6 Monaten nach Kauf auf folgender Webseite:

www.myappkettle.com/warranty

Diese Garantie entspricht den gleichen Standardgeschäftsbedingungen, die in der Standardgarantie enthalten sind.

Support

Für Anweisungsvideos, FAQ und Appkettle-Support-Dokumente, bitte gehen Sie zu:

www.myappkettle.com/support

Diese Support-Seite befindet sich auf dem neusten Stand, was aktuellste Informationen über die Appkettle und Informationen, wie man potenzielle Probleme, die Sie mit Ihrer Appkettle erfahren könnten, betrifft.

Mehr Erfahren



Wenn Sie neue schmackhafte Tees, Methoden der Zubereitung und des Aufbrühens von Tee oder Allgemeines über Getränke erfahren möchten, besuchen Sie folgende Seite:

www.myappkettle.com/blog

Alternativ können Sie kommen und uns folgen:



Appkettlevision



Appkettlevision

Consignes de sécurité

- Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris :

Consentez :

Appkettle peut être utilisé par un enfant âgé de 8 ans ou plus.

Appkettle peut être utilisé par des personnes avec des capacités réduites, le manque d'expérience ou de connaissances si elles ont été encadrées ou appropriée sur son utilisation et le fonctionnement en toute sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Utilisation sécuritaire:

Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, lisse et stable. Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude.

Assurez-vous toujours la tension sur la plaque signalétique correspond à la tension dans votre maison.

Vérifiez le cordon d'alimentation et branchez régulièrement pour tout dommage. Si le cordon ou la fiche est endommagé, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

L'appareil est destiné à un usage domestique. L'utilisation industrielle ou commerciale annulera la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages si l'appareil a été utilisé pour autre chose que son utilisation prévue.

Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

Ne pas utiliser l'appareil si elle est tombé ou endommagé de quelque façon. Si l'appareil a été endommagé, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

Consignes de sécurité 2

L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau.

Ne faites pas déborder la bouilloire car de l'eau bouillante sera peut-être éjectée. Positionner le couvercle de telle sorte que la vapeur est dirigée à l'opposé de la poignée. Ne pas retirer le couvercle pendant que l'eau est bouillante.

Risque de choc électrique, évitez le déversement sur le raccord. Ne jamais manipuler ou de faire fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.

La surface de l'élément chauffant à l'intérieur de la bouilloire restera chaude après utilisation. Veuillez laisser refroidir avant de nettoyer ou de toucher cet endroit sur l'appareil.

Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Assurez-vous que le cordon se trouve pas dans une position où il peut être tiré ou trébucher accidentellement. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes et ne placez pas le cordon près de gaz chaud, plaques électriques ou dans un four chauffé. L'utilisation d'une rallonge avec cet appareil est déconseillée. Toutefois, si cela est nécessaire, assurez-vous que la rallonge soit égale ou supérieure à la consommation d'énergie de l'appareil pour éviter l'appareil et l'extension surchauffe. Ne pas utiliser un autre appareil sur le cordon d'extension. Ne placez pas le cordon d'extension dans une position où il peut être tiré par des enfants ou des animaux ou faire trébucher. Débranchez toujours l'appareil en toute sécurité.

Ne tirez pas sur le cordon d'appareils pour enlever la fiche de l'appareil de la prise électrique. En aucun cas, ce produit doit être câblé dans un anneau principal électrique.

Assurez-vous que la bouilloire soit mise hors tension avant de le retirer de son support. L'appareil est à utiliser uniquement sur le socle fourni.

N.B. : S'il n'y a plus de connexion WiFi pendant 20 minutes ou si vous débranchez Appkettle, Appkettle passera en mode déconnecté. Vous devrez alors le ré-allumer manuellement et le reconnecter.

Avant Premier Usage

1



Nettoyez Appkettle en faisant bouillir une carafe pleine d'eau deux fois, puis jeter l'eau. Essuyez la surface avec un chiffon humide.

2



Pour l'application de contrôle, veuillez vous assurer que Appkettle soit situé proche d'une bonne connectivité WiFi dans votre maison ou votre lieu de travail.

3



Par précautions avant et pendant l'utilisation de cet appareil, rendez vous à : ➡ Pg 45

4



Lisez les instructions d'installation rapide dans ce manuel pour apprendre à connaître votre Appkettle.

5



Enregistrez votre produit:
:www.myappkettle.com/warranty




Configuration de Base - Première Utilisation



000

Transport de la carafe

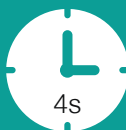

Attendez que



Prêt

Utilisation de la Base

FR



Contrôles de Base



Allume la bouilloire depuis le mode veille et chauffe la bouilloire.



Maintient l'eau chaude à température pour 30 minutes



Bouton de sélection de la température



Maintenir pour avoir des °F



Conseils intelligents : Mode économie d'énergie
Appkettle se mettra en mode veille si la base est inutilisée depuis 3 minutes.

Configuration de l'application – Première Foix

1

Téléchargez l'application Appkettle
Aller sur le App Store de votre téléphone



2

Rendez-vous dans l'application
Créez un identifiant
Créez votre propre profil Appkettle

Mot de passe

Créer un compte

3

Vérifiez votre adresse mail
Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien



4

Connectez-vous dans l'application
Ajoutez un appareil.
Configurez votre Appkettle.



Ajouter un nouveau périphérique

5

Branchez Appkettle. Connectez votre téléphone au Wifi (2.4Ghz).
Suivez les étapes de connexion dans l'application.
Connexion de votre Appkettle.



Branchez



Sélectionnez votre
WiFi dans les
paramètres



Connexion veuillez
patienter



Non connecté,
suivez les instructions
de l'application



Connecté



Configuration de l'application – Première Foie

1 Sélectionnez la température

100°C

3:00

Manuel


Raccourci vers les Paramètres

ALLUMÉ

2 Allumez Appkettle

Remarque intelligente :
 Fixez une température par défaut dans les paramètres. Ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton et il va chauffer, sans avoir à sélectionner une température prochaine fois.

Application – Écran d'accueil

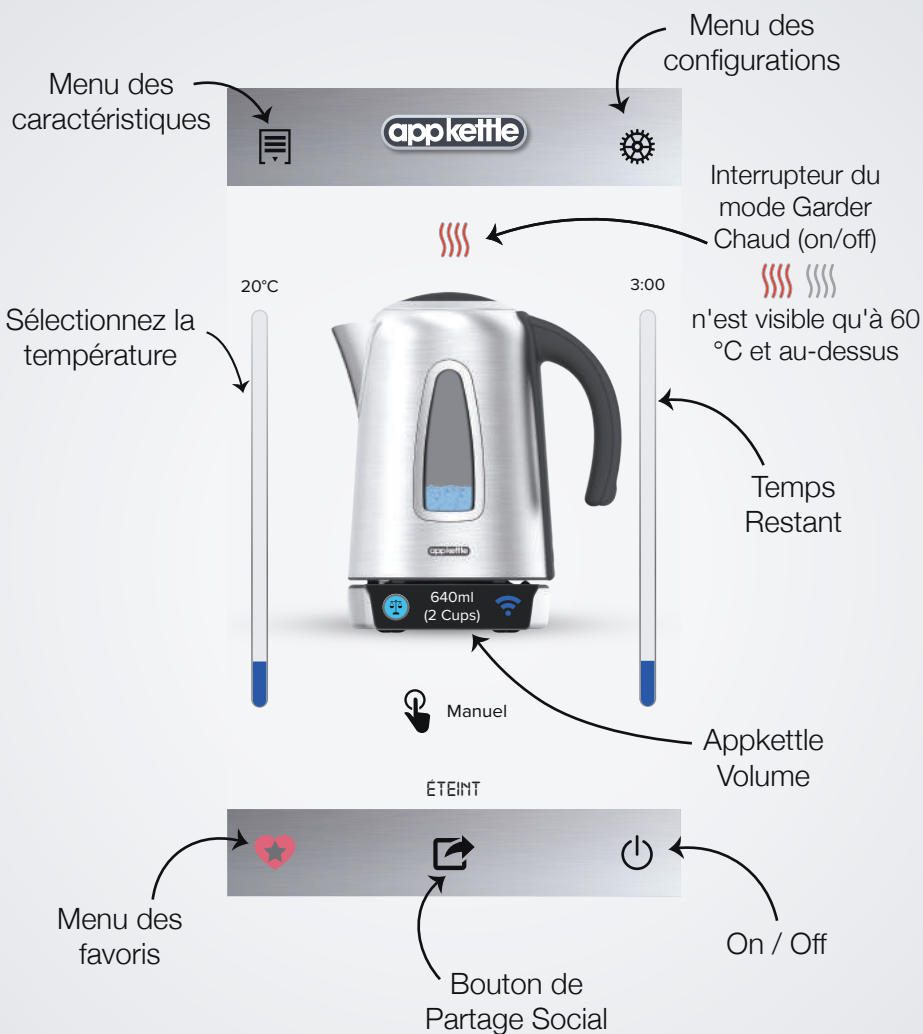


Remarques Intelligentes :

Accès rapide à la page des paramètres



Une pression sur la zone de volume sur cet écran d'application vous amène à la page des réglages généraux.

Page des caractéristiques

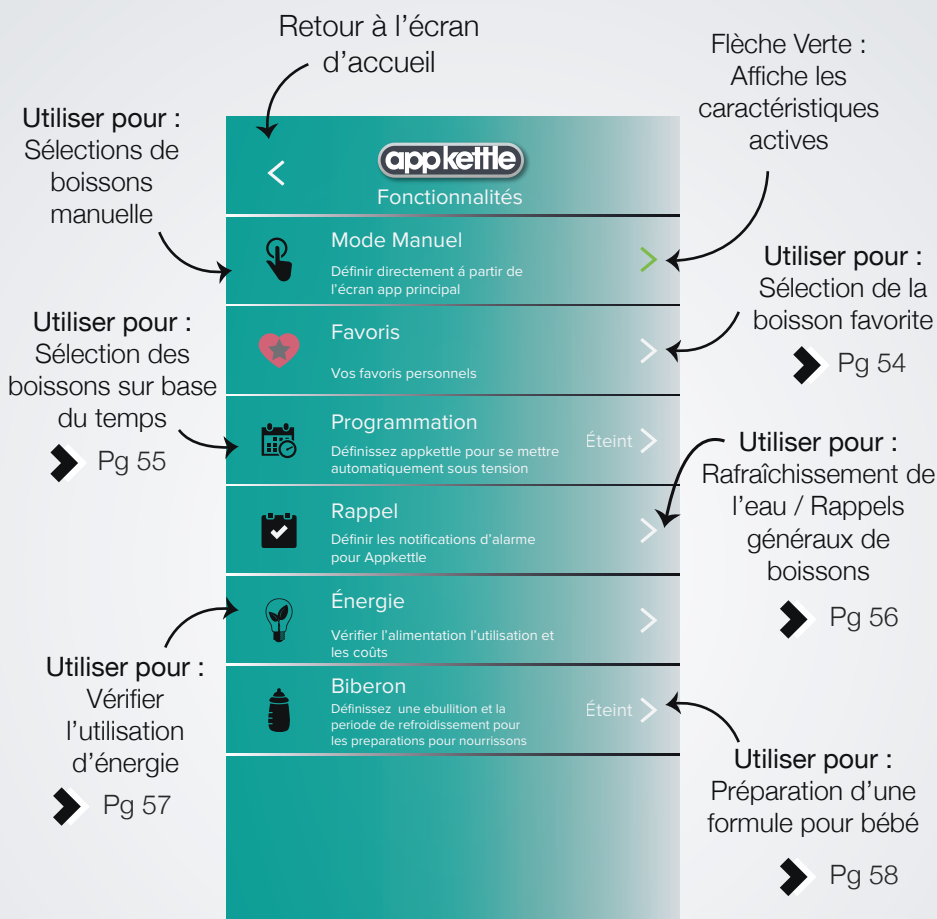


Remarques Intelligentes: Modes de programmation



Un seul biberon ou mode programmé peut être actif à n'importe quel temps donné Ils ne peuvent pas être actifs en même temps. Une programmation changera sur 'On' quand elle sera sauvegardée et active.

Favoris


1 Sélectionnez 'Ajouter nouveau'

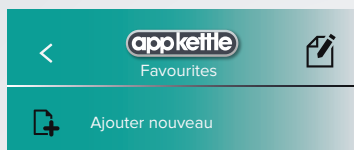




2 Ajoutez le nom et le type



3 Sélectionnez la température

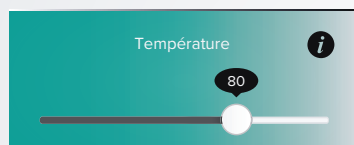

4 Sélectionnez le minuteur de brassage

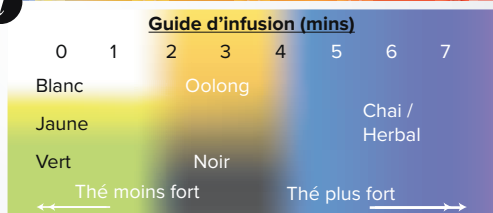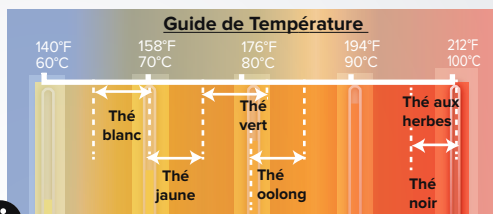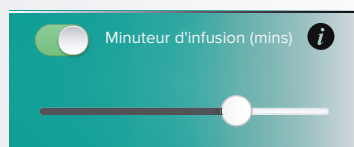

Pressez pour de l'aide

5 Sauvegardez, Activez et Allumez



Remarques Intelligentes: Supprimer un favoris

Sur iOS - simplement glisser et appuyez sur supprimer sur la page favorite principale ou sur **Android** modifier via le symbole d'effacement sur le favori que vous souhaitez supprimer ..

Programmation

FR

Fixer le démarrage automatique de Appkettle

1 Sélectionnez l'heure

2a Sélectionnez le favoris

Ou

2b Fixez l'option manuelle

3 Sauvegardez

Veuillez noter : un avertissement au moins 5 minutes à l'avance est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité (par ex., réglez à 7 h 25 ou avant)

Pour annuler une programmation, sélectionnez Activer et pressez sur Save



Remarques Intelligentes: Répéter des programmations

Pour gagner du temps et de planifier les mêmes heures à des jours différents, sélectionnez répétition puis les jours pour répéter l'action programmée, puis sélectionnez Enregistrer.

Rappels

Fixez le rafraîchissement, la recharge et d'autres rappels



1 Ajouter un Nouveau

2 Entrez le nom

3 Sélectionnez le temps



5 Sauvegardez

4 Répéter si c'est nécessaire



Remarques Intelligentes: Supprimer un rappel

Sur iOS - simplement glisser et appuyer sur supprimer sur la page favorite principale ou sur sur **Android** modifier puis appuyer sur le symbole d'effacement sur le favori que vous souhaitez supprimer..

Vérifiez la consommation électrique et le coût

3 Sauvegardez

1 Entrez le prix

2 Entrez l'unité

L'Information apparaîtra ici pendant l'utilisation de Appkettle

L'utilisation de l'Énergie de l'utilisateur	
Puissance nominale Appkettle	2.4kw
Le prix par kWh	0.10
Unité d'énergie	£
Durée totale d'utilisation	00:02:28
Utilisation totale à ce jour	0.55kW
Coût total à ce jour	£ 0.01
L'utilisation d'énergie Appkettle Total	
Durée totale d'utilisation	00:02:28
Utilisation totale à ce jour	0.55kW
Coût total à ce jour	£ 0.01
Réinitialiser l'utilisation par l'utilisateur ☐	

Réinitialiser l'utilisation : Activer et sauvegarder



Remarques Intelligentes: Consommation d'énergie

Utilisateur individuel et utilisation / coût total Appkettle est divisé sur la partie supérieure et inférieure de la page de l'application respectivement.

Biberon

Réglez ébullition et de refroidissement pour les préparations pour nourrissons

1 Sélectionnez le temps

2 Sélectionnez la taille du biberon

3 Sélectionnez un montant

4 Eau requise dans Appkettle

Pour annuler :
Activer et sauvegarder

The screenshot shows the 'Biberon' app interface with the following settings:

- Temps:** 07:30 (with a 23-minute timer visible below it)
- Taille de bouteille (ml):** 250 (on a slider from 0 to 300)
- Nombre de bouteilles:** 2
- L'eau requise (ml):** 250
- Répétez:** Jamais (with a toggle switch set to 'Off')

5 Sauvegardez

Exemple
Taille de bouteille 250 ml
Prêt pour 7 h 30.

Veuillez compter 23 minutes (7 h 07) avant l'heure où vous en aurez besoin.

Pour plus de bouteilles ou de plus grandes, veuillez compter 1 h.

S'il n'y a plus assez de temps, elle sauvegardera pour la même heure le lendemain. Si ce n'était pas votre intention, donnez-lui plus de temps et sauvegardez la fonctionnalité à nouveau.

Répéter si nécessaire



Remarques Intelligentes: Eau requise

S'il vous plaît assurer qu'il ya assez d'eau dans Appkettle lorsque vous utilisez cette fonction pour les temps sélectionnés, sinon cela ne fonctionnera pas.

Paramètres et
préférences par
défaut



Pg 60

Informations
sur la version
du produit

Sélection de
la langue du
produit

Se déconnecter
de Appkettle



Lien vers le
site web et le
support

Vos identifiants

Pg 61

Sélectionnez
l'appareil
connecté

Pg 62



Remarques Intelligentes: Renommez votre Appkettle

Sélectionnez l'option « Général » du menu puis sélectionnez « modifier le nom de Appkettle ».

Réglages généraux

1

Sélectionner et modifier :

2

Sauvegardez

Unités de température et de volume

Température par défaut

Taille standard de tasse

Retard de la minuterie de soulever trop verser Appkettle

Modifiez un message de partage social

Interrupteur du mode Garder Chaud (on/off)

Changez le nom de votre Appkettle



Remarques Intelligentes: utilisez le mode Garder Chaud - Pour allumer/éteindre la durée du mode Garder Chaud, utilisez l'interrupteur sur l'écran principal de l'application. Éteint Allumé

1

Sélectionner
et modifier :

2

Sauvegarder

Changer
les noms



Ne peut pas
être changé

Changer
identifiant
mot de
passe

Configuration du
mot de passe de
connexion
+
Interrupteur du
mode (on/off)




Remarques Intelligentes: Connexion plus rapide via l'Application - Allumez et définissez un mot de passe, ce qui rendra la connexion à l'application plus rapide.



Appareils

Exemple
Les **appkettle** 's
auxquelles
vous pouvez
vous connecter

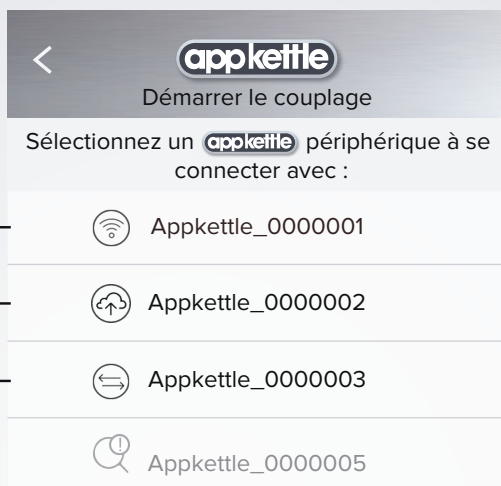

Cette page d'appariement vous permet de voir les Appkettle's auxquelles vous pouvez vous connecter. Une fois que vous avez installé une Appkettle en wifi, elle deviendra visible ici



Utiliser votre Appkettle à partir de n'importe où.
Comprendre les icônes



Connexion wifi. Ce mode vous connecte à votre Appkettle par le biais de votre réseau wifi local.



Connexion au nuage. Ce mode vous connecte à votre Appkettle via votre réseau mobile 3G/4G. Ce mode est actif en dehors de votre zone de portée wifi, tant que vous recevez un signal 3G/4G.



Connexion directe AP. Mode de connexion de sauvegarde avec votre Appkettle. Utilisation avec wifi seulement.



Pas de connexion. Ce symbole apparaîtra quand votre appareil Appkettle a été débranché du courant, ou quand il n'y a pas de connexion wifi et que vous ne captez aucun signal 3G/4G.

Conseils d'entretien

- Veuillez suivre les instructions suivantes pour remplir les soins et l'entretien de votre Appkettle:

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil avant de commencer le nettoyage.

Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou la base de l'appareil dans l'eau ou de liquide pour n'importe quelle raison.

Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide ou un nettoyant. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.

Détartrage de Appkettle

Supprimez périodiquement les dépôts minéraux qui recueillent dans votre bouilloire, cela peut être fait en utilisant le détartrant acheté en boutique ou en suivant ces instructions de base en utilisant vinaigre de vin blanc. Il est recommandé que vous faites cela une fois par mois.

1. Remplissez la bouilloire avec 3 petites tasses de vinaigre de vin blanc, ajouter de l'eau de sorte que la marmite est pleine entre la marque MIN / MAX.

2. Une fois la bouilloire a bouilli le retirer de la chaleur. Verser le mélange de nettoyage. Faire bouillir la marmite à nouveau avec de l'eau normale et répéter plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu.

Vous pouvez également utiliser du détartrant acheté en magasin pour le faire. Il suffit de suivre les instructions sur le paquet et exécuter l'appareil comme d'habitude avec la solution de détartrant en elle. Après utilisation, laisser couler l'eau propre à travers l'appareil à trois reprises. Un détartrant peut être acheté dans tous les bons supermarchés.



UK/EU Garantie

- Les instructions suivantes expliquent la garantie standard et prolongée pour votre Appkettle, veuillez lire attentivement :

Garantie Standard - 1 An

Votre nouveau produit Appkettle est livré avec une garantie de 12 mois standard et une garantie fixe 1 an, à compter de confirmation de réception.

Votre reçu ou le numéro d'ordre est nécessaire comme preuve de la date d'achat de sorte qu'il est impératif que vous le garder en sécurité. Cette garantie est applicable seulement si l'article a été utilisé uniquement pour l'usage prévu, et toutes les instructions ont été suivies en conséquence.

Veuillez noter que ce produit est uniquement pour un usage domestique et non pour un usage commercial.

L'abus de votre produit annule la garantie. Les marchandises retournées ne peuvent être acceptées uniquement si elles sont conditionnées correctement dans la boîte de produit de couleur d'origine, et présentées avec le reçu original du numéro vente / de commande. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Les produits retournés doivent être nettoyés et retournés dans le plus près que possible état de livraison.

Si votre produit développe un problème dans les 6 premiers mois de la garantie standard, nous allons payer tous les frais d'expédition pour l'avoir retourné.

Après 6 mois, le client sera responsable du coût du retour du produit pour nous.

Nous allons ensuite payer pour que l'article remplacé/réparé soit expédié au client.

UK/EU Garantie

Si vous souhaitez retourner votre article pour un remboursement complet, vous avez le droit de le faire dans les 7 premiers jours.

Pour notre politique de retours rendez vous sur :

www.myappkettle.com/returns

Les clients sont responsables de toutes les taxes appliquées à nos produits quand ils sont expédiés à l'extérieur de l'UE.

Tous nos prix comprennent la TVA.

Une fois qu'un produit nous est retourné, nous nous efforcerons de réparer ou de le remplacer dans les 30 jours suivant la réception.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, des dommages, l'accumulation de calcaire ou les réparations effectuées par des tiers. En outre, la garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces individuelles.

Extension de garantie - 2 ans



Afin d'étendre votre garantie standard de 2 ans (à compter de la confirmation initiale d'achat de la réception), s'il vous plaît enregistrer votre Appkettle dans les 6 mois suivant l'achat à l'adresse Web suivante:

www.myappkettle.com/warranty

Cette garantie est conforme aux mêmes termes et conditions normalisées énoncées dans la garantie standard.

Support

Pour obtenir des instructions vidéos, FAQ et Appkettle documents de soutien rendez-vous sur :

www.myappkettle.com/support

Cette page de soutien sera mise à jour avec les dernières informations sur les Appkettle et comment résoudre tout problème potentiel que vous pouvez avoir avec votre Appkettle.

En savoir plus



Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux délicieux thés, la préparation du thé et infusion ou découverte générale de boisson, consultez:

www.myappkettle.com/blog

Alternatively come and follow us:



Appkettlevision



Appkettlevision

Instrucciones de seguridad

- Al usar cualquier aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad siempre, incluyendo:

Consentimiento:

La Appkettle puede ser utilizada por niños de 8 años o más.

La Appkettle puede ser utilizada por personas con capacidades reducidas, falta de experiencia o conocimiento, si se les ha dado la supervisión adecuada o instrucciones sobre su uso y funcionamiento seguro.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Uso seguro:

Utilice siempre el aparato sobre una superficie lisa, plana y estable. No coloque la unidad sobre una superficie caliente.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la placa de características se corresponde con el voltaje de su hogar.

Compruebe el cable de alimentación y la clavija de forma regular por si hay cualquier daño. Si el cable o el enchufe están dañados, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

El aparato está destinado para uso doméstico. El uso industrial o comercial anulará la garantía. El proveedor no se hace responsable de lesiones o daños si el aparato se ha utilizado para otra cosa que no sea su uso previsto.

El funcionamiento y la utilización incorrectos pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.

No utilice el aparato si se ha caído o dañado de alguna manera. Si el aparato ha sido dañado, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Instrucciones de seguridad 2

El electrodoméstico no debe ser sumergido en agua.

No llene demasiado el hervidor de agua, ya que es agua hirviendo y podría derramarse. Coloque la tapa para que el vapor aleje de la manija. No quite la tapa mientras el agua esté hirviendo.

Riesgo de descarga eléctrica, evite derrames sobre el conector. No se debe manipular o utilizar el aparato con las manos mojadas. La superficie del elemento de calentamiento dentro del hervidor de agua permanecerá caliente después de su uso. Por favor, deje que se enfríe antes de limpiar o tocar el electrodoméstico.

No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador. Asegúrese de que el cable no está en una posición en la que se puede tirar de él o tropezarse con él accidentalmente. No permita que el cable toque superficies calientes y no coloque el cable cerca de gas caliente, quemadores eléctricos o en un horno caliente. No se recomienda el uso de un cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si es necesario, asegúrese de que el cable de extensión es igual o mayor que el consumo de energía del aparato electrodoméstico para evitar el sobrecalentamiento de la extensión. No utilice ningún otro aparato en el cable de extensión. No coloque el cable de extensión en una posición donde los niños o animales puedan tirar de él o tropezarse con él.

Desconecte siempre el aparato de forma segura. No tire del cable de los aparatos para quitar el enchufe del aparato de la toma eléctrica. No se debe manipular o utilizar el aparato con las manos mojadas. Este producto bajo ninguna circunstancia deberá estar conectado en un suministro eléctrico. Asegúrese de que el hervidor se apaga antes de sacarlo de su soporte.

El electrodoméstico sólo es para ser utilizado con el soporte proporcionado.

N. B.: Si no hay conexión de wifi durante 20 minutos o desconectas Appkettle, Appkettle entrará en «modo apagado». Entonces deberás encenderlo de forma manual y volver a conectarlo a la red wifi.

Antes del primer uso

ES

1



Limpie Appkettle haciendo hervir una jarra llena de agua dos veces y luego tirando el agua. Limpie la superficie con un paño húmedo.

2



Para el control de la aplicación, por favor, asegúrese de que Appkettle se encuentra dentro de una buena conectividad Wi-Fi en su casa o lugar de trabajo.

3



Para ver las precauciones de seguridad antes y al usar este aparato, por favor, vaya a:

➤ pág. 67

4



Lea las instrucciones de configuración fácil en este manual para conocer su Appkettle.

5



Registre su producto:
www.myappkettle.com/warranty



Instalación de la base: primer uso




NO HAY JARRA



000

Levantar la jarra

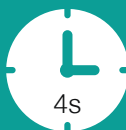

Esperar



Listo

Usar la base

ES



Controles básicos



Encender el hervidor desde el modo de espera y calentar el hervidor.



Mantiene el agua caliente a la temperatura durante 30 minutos.



Botones de selección de temperatura



Mantenga pulsado para pasar a °F



Consejos inteligentes: modo de ahorro de energía
Appkettle entrará en modo de espera si la base no se utiliza durante tres minutos.

Instalación de la aplicación: primera vez

1

Descargue la aplicación Appkettle
Ir a la tienda de aplicaciones del teléfono.



2

Vaya a la aplicación, Cree un inicio de sesión.
Cree su propio perfil de Appkettle.

Contraseña

Crear cuenta

3

Compruebe su correo electrónico
Confirme su registro haciendo clic en el enlace



4

Inicie sesión en la aplicación.
Agregue un nuevo dispositivo.
Configurar su Appkettle.



Agregar nuevo dispositivo

5

Enchufe Appkettle. Conecte su teléfono al Wi-fi (2.4Ghz).
Siga los pasos de conexión dentro de la aplicación.
Conectarse a su Appkettle.



Enchufar



Seleccione su
Wi-Fi en Ajustes



Conectando,
espere



Sin conexión, siga las
instrucciones de
la aplicación



Conectado



1

Seleccione la temperatura



Atajo a Configuración

ENCENDER



2

Encienda Appkettle



Consejo práctico: ajuste una temperatura

predeterminada en los Ajustes
Después solo tiene que pulsar el botón y se calentará,
sin tener que seleccionar una temperatura la próxima vez.

App: pantalla de Inicio



Consejos inteligentes: acceso rápido a la página de Ajustes - Pulsar el área de volumen en esta pantalla de la aplicación le llevará a la página de ajustes generales.



ES




ES

Favoritos


1

Seleccione
"Añadir nuevo"

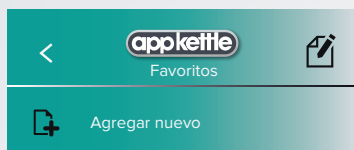


2

Añadir nombre y tipo

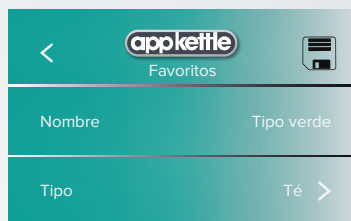


3

Seleccionar
temperatura

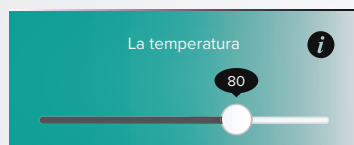

4

Seleccionar
temporizador
de la infusión

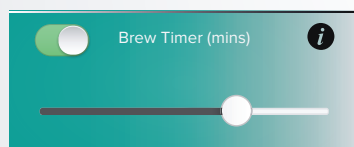



5

Guardar, cambiar y activar



Consejos inteligentes: eliminar un favorito **✗**

En iOS: simplemente deslice y pulse suprimir en la página principal de preferidos o en Android pulse editar a continuación, y después el símbolo de suprimir en el favorito que desee eliminar.

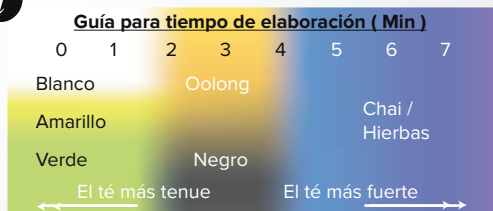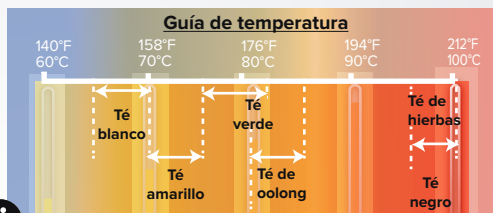

Pulse **i** para obtener orientaciones.

Programar

ES

Establezca Appkettle para que se encienda automáticamente

1 Seleccionar hora

2a Seleccionar favorito o

2b Definir opción manual

3 Guardar

Tenga en cuenta: es necesario notificar al menos 5 minutos antes para usar esta función (por ejemplo, fijar a las 7:25 a. m. o antes)

Para cancelar un programa, seleccione el modo y pulse guardar.



Consejos inteligentes: repetir programas

Para ahorrar tiempo y programar las mismas horas en días diferentes, seleccione repetir, luego los días que repetir el programa y, después, seleccione guardar.



Recordatorio

Definir refrescar, rellenar y otros recordatorios



1 Agregar nuevo

5 Guardar

2 Introducir nombre

3 Seleccionar hora



4 Repetir si es necesario



Consejos inteligentes: : eliminar un recordatorio ✕
 En iOS: simplemente deslice y pulse eliminar en la página principal preferida o en **Android**, pulse editar y, después, el símbolo de eliminar en el favorito que desea eliminar..

Comprobar el uso y el coste de la energía

3 Guardar

1 Introducir el precio

2 Introducir la unidad

Restablecer uso: alternar y, a continuación, guardar.

La información aparecerá aquí durante la utilización de Appkettle

El uso de energía del usuario	
Grado de energía Appkettle	2.4kw
Precio por kWh	0.10
Unidad de energía	£
Tiempo total de utilización	00:02:28
Uso total hasta la fecha	0.55kW
Coste total hasta la fecha	£ 0.01
El uso de energía Appkettle total	
Tiempo total de utilización	00:02:28
Uso total hasta la fecha	0.55kW
Coste total hasta la fecha	£ 0.01
Restablecer el uso de los usuarios	



Consejos inteligentes: : uso de energía



El uso/coste del usuario individual y total de Appkettle está dividido en la parte superior e inferior de la página de la aplicación, respectivamente.

Biberón

Establecer ebullición y enfriamiento para los preparados para lactantes

- 1 Seleccionar hora
- 2 Seleccionar tamaño de la botella
- 3 Seleccionar cantidad
- 4 Agua requerida en Appkettle

Para cancelar:
alternar y, a continuación,
guardar.

The screenshot shows the 'Baby Bottle' app interface with the following settings:

- Tiempo:** 07:30
- Tamaño de botella (ml):** 250
- Número de botellas:** 2
- El agua necesaria (ml):** 250
- Repita:** Toggle switch is turned on.
- Cancelar:** Button at the bottom.

5 Guardar

Ejemplo

La capacidad de la botella es de 250 ml. Listo para las 7:30 a. m.

Por favor, reserve 23 minutos antes (7:07 a. m.) del tiempo requerido. Para más botellas o botellas más grandes, por favor, proporcione hasta una hora antes del tiempo requerido. Si no hay suficiente tiempo, ésta reservará el tiempo requerido para la misma hora del día siguiente. Si esta no fue la intención, permita más tiempo y guarde la función nuevamente.

Repetir si es necesario



Consejos inteligentes: : agua obligatoria

Por favor, asegúrese de que haya suficiente agua en Appkettle al utilizar esta función durante el tiempo seleccionado, de lo contrario no funcionará.

Ajustes por defecto y preferencias
➔ pág. 82

Información de la versión del producto

Selección del idioma de la aplicación

Cerrar la sesión de Appkettle



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) screen of the Appkettle app. At the top is a back arrow and the Appkettle logo. Below are several menu items, each with an icon, a title, a subtitle, and a right-pointing arrow:

- General**: Los ajustes predeterminados y restablece
- Ayuda**: Instrucciones, preguntas frecuentes y soporte
- Acerca de**: Compruebe la información de versión Appkettle
- Mi cuenta**: Mi Appkettle detalles
- Idioma**: Cambiar el idioma de la aplicación
- Dispositivos**: Conectar con otro Appkettle
- Cerrar sesión**: Salir de la aplicación.

Enlace a la página web y soporte

Su información de acceso
➔ pág. 83

Seleccionar dispositivo conectado
➔ pág. 84



Consejos inteligentes: cambie el nombre de su  **Appkettle** - Seleccione la opción de menú "General" y seleccione "Modificar nombre de Appkettle".

Ajustes generales

1

Seleccionar y modificar:

2

Guardar

Unidades de temperatura y volumen

Temperatura por defecto

Tamaño de la taza estándar

Retardo del temporizador desde la retirada hasta el vertido de Appkettle

Cambiar el mensaje en las redes sociales

Conmutador para mantener el calor (encendido/apagado)

Cambie su nombre de Appkettle



Consejo práctico: al usar el modo de mantener el calor

Para activar o desactivar la duración para mantener el calor, use el botón de cambio en la pantalla principal de la aplicación. Apagado Encendido

1

Seleccionar y modificar:

2

Guardar

Cambiar nombre



No se puede cambiar

Cambiar contraseña de inicio de sesión

Configurar inicio de sesión con código de acceso + Conmutador para encendido/apagado




Consejos inteligentes: inicio de sesión más rápido en la aplicación - Active y configure un código de acceso, esto hará que acceda a la aplicación de forma más rápida.



Dispositivos

Ejemplo
Usted puede
conectar los
appkettle's

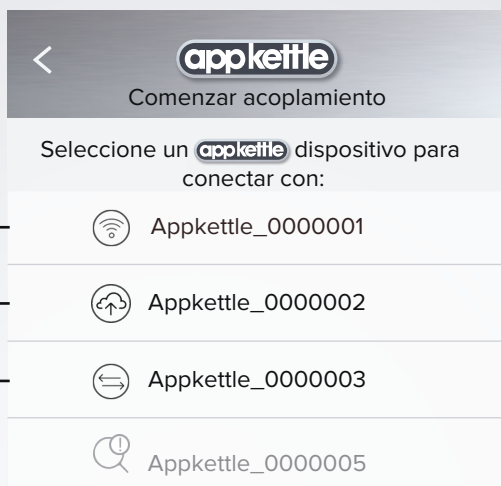

Esta página de sincronización le permite ver los Appkettle que tiene conectados. Una vez que tenga la primera configuración de un Appkettle en la wifi, éste se hará visible aquí.



Use su Appkettle desde cualquier lugar.
La comprensión de los iconos



Conexión wifi. Este modo le conecta a su Appkettle a través de su red local wifi.



Conexión en la nube. Este modo le conecta a su Appkettle a través de su red móvil 3G o 4G. Este modo está se activa fuera de su área de cobertura wifi, siempre y cuando tenga señal 3G o 4G.



AP Conexión directa. Modo de conexión de respaldo con su Appkettle. Únicamente con wifi.



Sin conexión. Este símbolo aparecerá cuando su dispositivo Appkettle se haya desconectado de la energía, o no haya conexión wifi y usted no tenga ninguna señal 3G o 4G.

Instrucciones de cuidado

- Por favor, siga las siguientes instrucciones al llevar a cabo el cuidado y mantenimiento de su Appkettle:

Limpieza y mantenimiento

Desconecte el aparato antes de comenzar la limpieza.

No sumerja el cable de alimentación o la base del aparato en agua u otro líquido por ningún motivo.

Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo o un limpiador. No utilice materiales abrasivos para limpiar el aparato.

Desconecte siempre el aparato cuando no esté en uso.

Descalcificación de Appkettle

Elimine periódicamente los depósitos minerales que se acumulen en su calentador de agua, esto se puede hacer usando el desincrustante comprado en la tienda o siguiendo estas instrucciones básicas con vinagre de vino blanco. Se recomienda que lo haga una vez al mes.

1. Llene el calentador de agua con tres pequeñas tazas de vinagre de vino blanco, añada agua para que el hervidor esté llena entre la marca MIN/MAX.

2. Una vez que el calentador de agua haya hervido, retire del fuego. Vierta la mezcla de limpieza. Hierva el calentador de agua de nuevo con agua normal y repita varias veces hasta que haya desaparecido el olor a vinagre.

También puede utilizar un descalcificador comprado en la tienda para hacer esto. Solo tiene que seguir las instrucciones en el paquete y utilizar el aparato de forma normal con la solución desincrustante en él. Después de su uso, pase agua limpia por el aparato tres veces. El desincrustante se puede comprar en todos los buenos supermercados.



Garantía en Reino Unido/EE. UU.

- Las siguientes instrucciones explican la garantía estándar y extendida para su Appkettle, por favor, léalas con atención:

Garantía estándar de un año

Su nuevo producto de Appkettle incluye una garantía de 12 meses estándar y una garantía fija de 1 año, efectiva a partir de la confirmación de la recepción.

El recibo o número de pedido se requiere como prueba de la fecha de compra, por lo que es imprescindible que lo mantenga seguro.

Esta garantía solo se aplica si el artículo se ha utilizado exclusivamente para el uso previsto, y todas las instrucciones se han seguido en consecuencia.

Tenga en cuenta que este producto es solamente para uso doméstico y no es para uso comercial.

El abuso de su producto invalidará la garantía. Las mercancías devueltas solo pueden ser aceptadas si son reenvasadas adecuadamente dentro de la caja del producto de color original, y se presentan con el recibo original del número de venta/pedido.

Esto no afecta a sus derechos legales.

Los productos devueltos deben ser limpiados y devueltos a nosotros en lo más cercano a la condición de entrega posible.

Si el producto presenta un problema dentro de los primeros seis meses de la garantía estándar, pagaremos todos los gastos de envío ocasionados por la devolución.

Después de seis meses, el cliente será responsable de los gastos de devolución del producto.

A continuación, pagaremos para que el artículo reparado/reemplazado sea enviado de nuevo al cliente.

Garantía en Reino Unido/EE. UU.

Si desea devolver el artículo para un reembolso completo, tiene derecho a hacerlo durante los primeros siete días.

Para consultar nuestra política de devoluciones, por favor, vaya a:

www.myappkettle.com/returns

Los clientes son responsables de los impuestos que se aplican a nuestros productos cuando son enviados fuera de la UE.

Todos nuestros precios incluyen el IVA.

Una vez que el producto nos ha sido devuelto, trataremos de repararlo o sustituirlo en un plazo de 30 días tras recibirlo.

La garantía no cubre los defectos derivados de un uso indebido, daños, acumulación de cal o intentos de reparación realizados por terceros. Además, la garantía no cubre el desgaste normal de las piezas individuales.

Garantía extendida de 2 años



Para calificar y ampliar su garantía estándar de 2 años (a partir de la confirmación de su recibo de compra inicial), registre su Appkettle dentro de los 6 meses de la compra en la siguiente dirección web:

www.myappkettle.com/warranty

Esta garantía es conforme a los mismos términos y condiciones estándares establecidos en la garantía estándar.



Soporte

Para ver vídeos formativos, preguntas frecuentes y documentos de soporte de Appkettle, por favor, vaya a:

www.myappkettle.com/support

Esta página de soporte se mantiene actualizada con la información más reciente sobre Appkettle y la forma de resolver cualquier problema potencial que pueda tener con su Appkettle.

Más información



Si desea saber más acerca de los nuevos deliciosos tés, la preparación del té y el descubrimiento de la cerveza o las bebidas en general, eche un vistazo a:

www.myappkettle.com/blog

De forma alternativa, síganos en:



Appkettlevision



Appkettlevision

Istruzioni di sicurezza

- Quando si utilizza un apparecchio elettrico, attenersi sempre alle seguenti avvertenze fondamentali per la sicurezza:

Consenso

Appkettle può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni.

Appkettle può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Utilizzo sicuro:

L'apparecchio va utilizzato sempre su una superficie liscia, piana e stabile. Non appoggiare l'apparecchio su una superficie calda.

Assicurarsi sempre che il voltaggio riportato sull'etichetta del prodotto corrisponda a quello locale.

Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Se il cavo o la spina sono danneggiati, si prega di rivolgersi al nostro servizio clienti.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Un utilizzo industriale o commerciale comporta la perdita della garanzia. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivati da un utilizzo improprio dell'apparecchio.

L'uso improprio e scorretto può comportare il danneggiamento dell'apparecchio e causare lesioni personali.

Non utilizzare l'apparecchio se questo è caduto o è danneggiato. In caso l'apparecchio risulti danneggiato, contattare il nostro servizio clienti.

Istruzioni di sicurezza 2

L'apparecchio non deve essere immerso in acqua.

Non riempire il bollitore fino all'orlo, l'acqua bollente potrebbe uscire. Posizionare il coperchio in modo tale da far fuoriuscire il vapore nella direzione opposta al manico. Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua bolle.

Rischio di scossa elettrica, evitare versamenti sulla presa di corrente. Non utilizzare mai l'apparecchio con mani bagnate.

L'elemento riscaldante all'interno del bollitore rimane caldo dopo l'uso. Per favore lasciarlo raffreddare prima di pulire o toccare l'apparecchio.

Non lasciare che il cavo sporga dalla superficie della tavola o del piano di lavoro. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo tale da non venire tirato e non fare inciampare accidentalmente. Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde e tenere lontano da fonti di calore quali fornelli a gas o elettrici o forni accesi. L'utilizzo di prolunghe per il cavo di alimentazione è sconsigliato. Qualora sia strettamente necessario, assicurarsi che la prolunga supporti il consumo elettrico dell'apparecchio per evitare il surriscaldamento di entrambi. Non posizionare la prolunga dove questa possa essere tirata e possa fare inciampare bambini o animali domestici.

Scollegare sempre l'apparecchio in modo sicuro. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa. Non collegare mai direttamente il prodotto ad un circuito chiuso ad anello.

Assicurarsi che il bollitore sia spento prima di rimuoverlo dalla base.

L'apparecchio è da essere usato solo con il supporto fornito.

N.B.: Se non è disponibile alcuna connessione Wi-Fi per 20 minuti o scolleghi Appkettle, Appkettle andrà in "modalità spegnimento". Sarà quindi necessario accenderla manualmente e ricollegarla.

Prima del primo utilizzo

IT

1



Riempire Appkettle di acqua e farla bollire per pulire l'apparecchio. Buttare in seguito l'acqua e ripetere la procedura. Pulire la superficie con un panno inumidito.

2



Per utilizzare l'applicazione, assicurarsi che Appkettle sia in una posizione coperta da segnale WiFi buono.

3



Per le precauzioni di sicurezza da applicare prima e durante l'utilizzo dell'apparecchio, andare



Pag 89

4



Leggere la guida di installazione rapida presente in questo manuale per familiarizzare con il tuo Appkettle.

5



Registra il tuo prodotto:
www.myappkettle.com/warranty




Configurazione della base - Primo utilizzo



000

Rimuovi caraffa

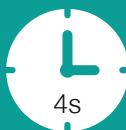

Aspetta il messaggio



Pronto

Utilizzo della base del bollitore



Controlli della base



Accende il bollitore dalla modalità standby e riscalda l'apparecchio.



Tieni l'acqua in caldo alla temperatura desiderata per 30 min



Tasti di selezione temperatura



Tieni premuto per °F



Consigli pratici: Modalità risparmio energetico
Appkettle passerà alla modalità standby se la base non verrà utilizzata per 3 min.

Configurazione app - Primo utilizzo

1

Scarica l'applicazione Appkettle

Vai a app store del telefono.



2

Apri l'applicazione. Crea un profilo.

Crea il tuo profilo personale Appkettle.

Codice di accesso

Crea un Account

3

Controlla la tua email

Conferma la registrazione cliccando sul link



4

Effettua il login dall'applicazione.

Aggiungi un nuovo dispositivo.

Configura il tuo Appkettle.



Aggiungi nuovo dispositivo

5

Collega Appkettle alla presa di corrente. Connetti il tuo

telefono alla rete Wifi (2.4GHz). Segui la procedura di

connessione dall'applicazione. Connettiti al tuo Appkettle.



Collega l'apparecchio
alla presa di corrente



Seleziona la tua
rete Wifi dalle
Impostazioni



Attendere prego,
mi sto connettendo



Non connesso,
segui istruzioni
dell'applicazione



Connesso

Configurazione app - Primo utilizzo

IT

1 Scegli temperatura

100°C

3:00

Collegamento alle Impostazioni


Manuale

ON

2 Accendi Appkettle


Consiglio pratico: Scegli una temperatura predefinita dalle impostazioni - Poi basterà semplicemente premere il tasto di accensione  per riscaldare l'apparecchio senza dover regolare la temperatura di nuovo.

App – Schermata iniziale

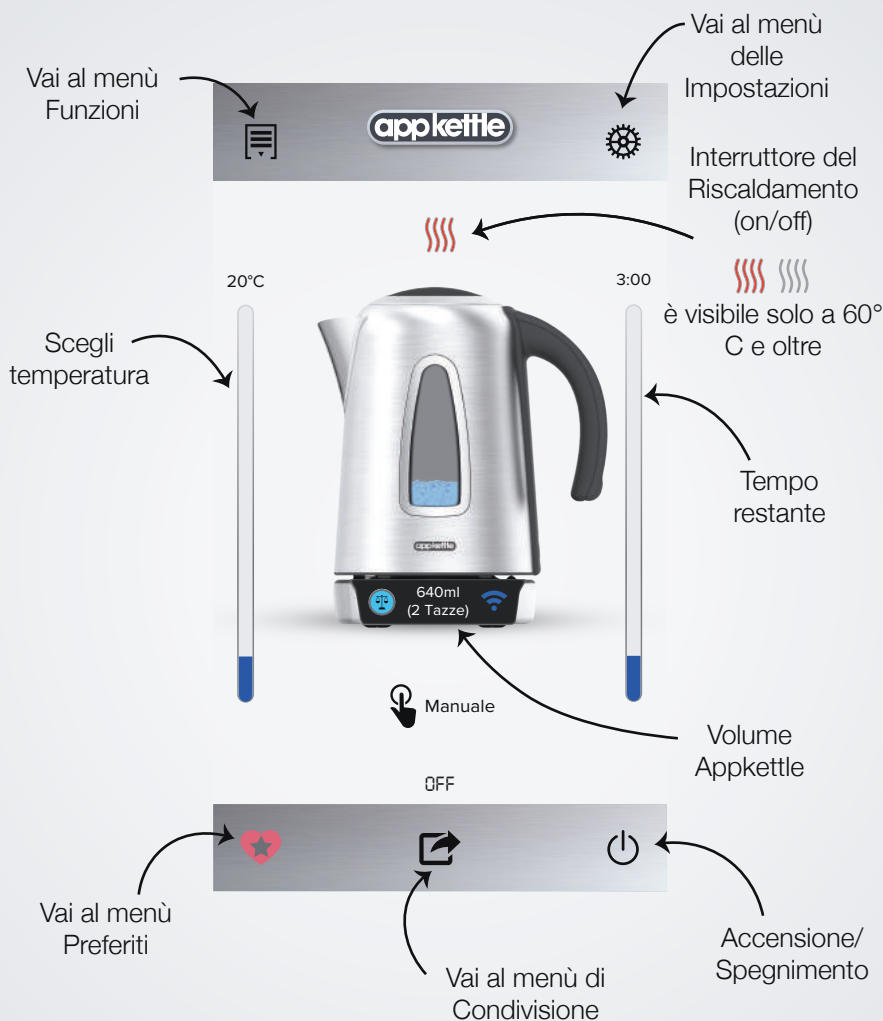

Consigli pratici: Accesso rapido alla pagina delle impostazioni - Premendo sull'area volume di questa schermata dell'applicazione si accederà alla pagina generale delle impostazioni.



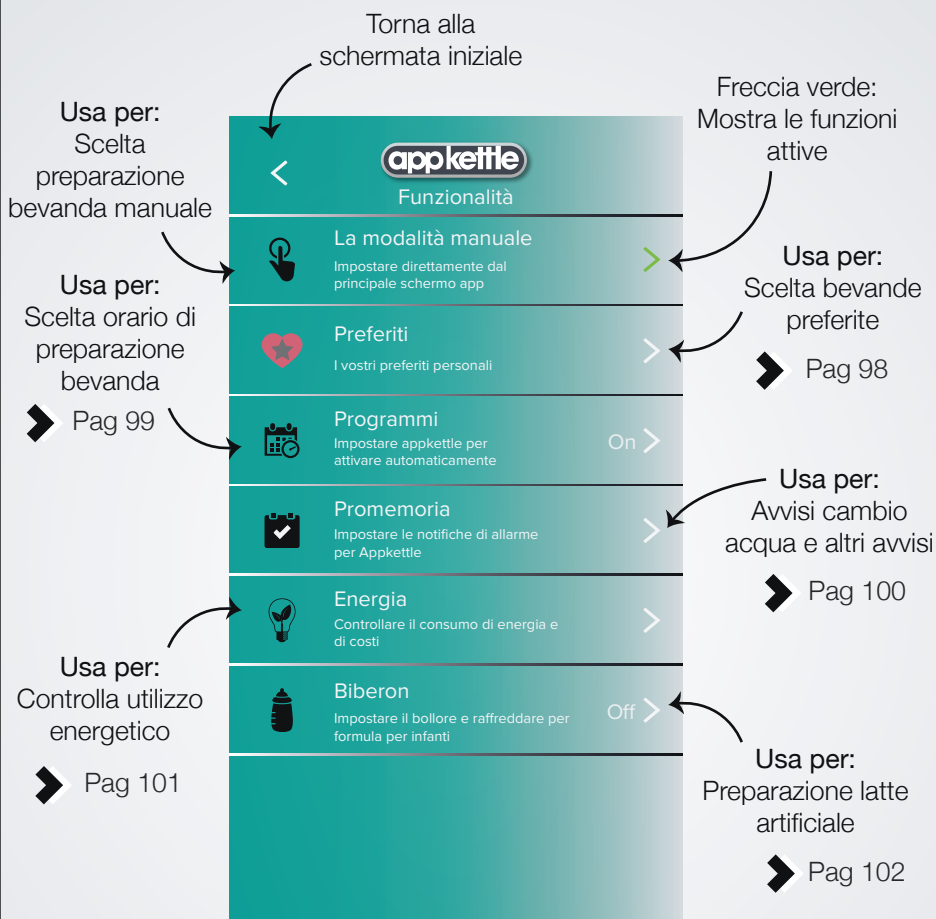


Consiglio pratico: Modalità Programmi




Possono essere attivi solo un biberon o programma alla volta. Non è possibile attivarli entrambi nello stesso momento. Lo stato di un programma, quando viene salvato e risulta attivo, cambierà ad 'On'.

Preferiti



- 1 Seleziona 'Aggiungi nuovo'

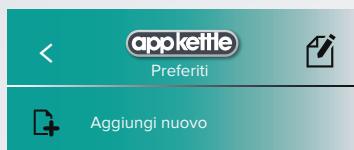



- 2 Aggiungi nome e tipo

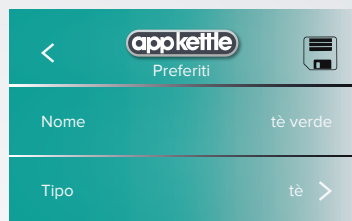

- 3 Scegli temperatura

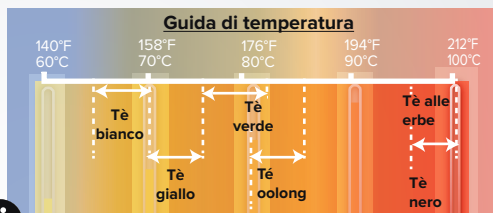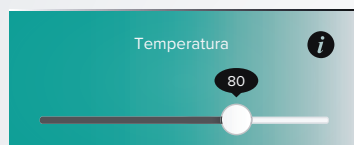

- 4 Scegli timer di infusione

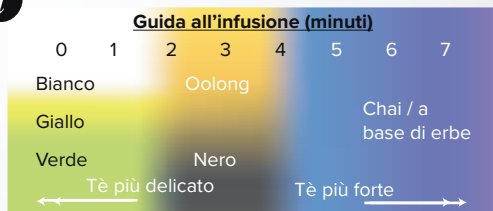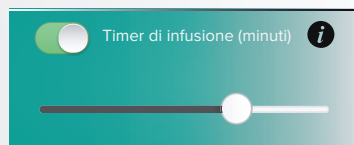

Premi per assistenza.

- 5 Salva, attiva e accendi



Consiglio pratico: Cancella un preferito ✕

Su iOS basta scorrere un dito sullo schermo e premere "cancella" dalla pagina principale dei preferiti. Su Android premi "modifica" e, successivamente, il simbolo in corrispondenza del preferito che vuoi cancellare.

Programmi

Imposta Appkettle per l'accensione automatica

1 Seleziona ora

2a Seleziona preferito

o

2b Imposta opzione manuale

3 Salva

Nota bene:
sono necessari almeno 5 minuti di preavviso per utilizzare questa funzione (ad es, impostato alle 7:25 o prima)

Per annullare un programma, premi sul pulsante di attivazione e, successivamente, su salva.

Consiglio pratico: Programmi ripetuti

Per risparmiare tempo e programmare gli stessi orari in giorni diversi, premi su "ripeti" e, successivamente, sui giorni in cui si desidera applicare il programma. Premere infine su "salva".

Promemoria

Cambio acqua, riempi e altri promemoria



1 Aggiungi nuovo

2 Inserisci nome

3 Seleziona orario



5 Salva

4 Ripeti se necessario



Consiglio pratico: Per cancellare un promemoria ✕
 Su iOS basta scorrere un dito sullo schermo e premere "cancella" dalla pagina principale dei preferiti. Su Android premi "modifica" e, successivamente, il simbolo in corrispondenza del preferito che vuoi cancellare..

Monitora utilizzo energetico e costo

Le informazioni compariranno qui durante l'utilizzo di Appkettle

3 Salva

1 Inserisci prezzo

2 Inserisci unità

Resetta utilizzo: Attiva e salva.

Utente l'utilizzo di energia	
Valutazione Appkettle Potenza	2.4kw
Prezzo per kWh	0.10
Unità di energia	£
Tempo complessivo	00:02:28
Utilizzo totale per data	0.55kW
Il costo totale per data	£ 0.01
Appkettle totale Consumo energetico	
Tempo complessivo	00:02:28
Utilizzo totale per data	0.55kW
Il costo totale per data	£ 0.01
Reimposta utilizzo dell'utente	



Consiglio pratico: Utilizzo energetico

L'utilizzo e il costo energetico di Appkettle, sia quello del singolo utente che quello complessivo, sono visualizzati rispettivamente nella parte superiore e inferiore della schermata dell'applicazione.

Biberon

Imposta l'apparecchio per far bollire e poi raffreddare il latte artificiale

1 Seleziona orario

2 Seleziona dimensioni biberon

3 Seleziona quantità

4 Appkettle necessita di acqua

Per annullare:
Attiva e salva.

5 Salva

The screenshot shows the 'Biberon' settings screen in the Appkettle app. At the top, there's a back arrow, the 'appkettle' logo, and a menu icon. The main settings are: 'Tempo' (Time) set to 07:30, 'Dimensione bottiglia (ml)' (Bottle size) set to 250, 'Numero di bottiglie' (Number of bottles) set to 2, and 'Acqua necessaria (ml)' (Water needed) set to 250. There's a warning triangle icon next to the water needed section. At the bottom, there's a 'Ripetere' (Repeat) toggle switch and an 'Annulla' (Cancel) button.

Esempio

Bottiglia da 250ml
Pronto per le ore 7:30.

Per favore, tieni un margine di 23 minuti (ore 7:07) prima del orario prestabilito. Per più bottiglie o bottiglie più grandi ti preghiamo di prevedere un'ora di anticipo prima dello stesso orario.

Se non c'è abbastanza tempo, verrà effettuato il salvataggio per lo stesso orario il giorno successivo. Se questo non è quello che intendevi, prevedi più tempo e salva di nuovo caratteristica.

Ripeti se necessario



Consiglio pratico: Acqua necessaria

Si prega di assicurarsi che ci sia abbastanza acqua all'interno di Appkettle mentre si sta utilizzando questa funzione durante gli orari selezionati. In caso contrario, la funzione non si attiverà.

Impostazioni
predefinite e
preferenze

➤ Pag 104

Informazioni
sulla versione
del prodotto

Seleziona lingua
dell'applicazione

Disconnettiti
da Appkettle



Link al sito e
assistenza

Seleziona
dispositivo
connesso

➤ Pag 105

Seleziona
dispositivo
connesso

➤ Pag 106



Consiglio pratico: Rinomina il tuo Appkettle ✎
Seleziona il menù 'Generale' e successivamente
'Modifica il nome di Appkettle'.

Impostazioni generali

1 Seleziona e modifica:

Unità di misura temperatura e volume

Temperatura predefinita

Dimensioni standard della tazza

Timer di ritardo da Appkettle alla tazza

Modifica messaggio di condivisione

Modifica il nome del tuo Appkettle

2 Salva

Interruttore del Riscaldamento (on/off)



Consiglio pratico: utilizza il riscaldamento ☹☹☹
 Per attivare/disattivare il riscaldamento utilizza l'interruttore sulla schermata principale dell'app.

☹☹☹ Off ☹☹☹ On

1

Seleziona e modifica:

Modifica nomi



Impossibile modificare

Modifica password per il login

Il mio account

Primo nome	Helen >
Ultimo nome	Jones >
Nome utente	HJones
La posta elettronica	example@mail.com
Password	>
Codice di accesso	☐

2

Salva

Imposta passcode per il login
+ Interruttore (on/off)




Consigli pratici: Accesso rapido alla pagina delle impostazioni - Premendo sull'area volume di questa schermata dell'applicazione si accederà alla pagina generale delle impostazioni.



Dispositivi

Esempio
appkettle's
a cui
connetterlo.

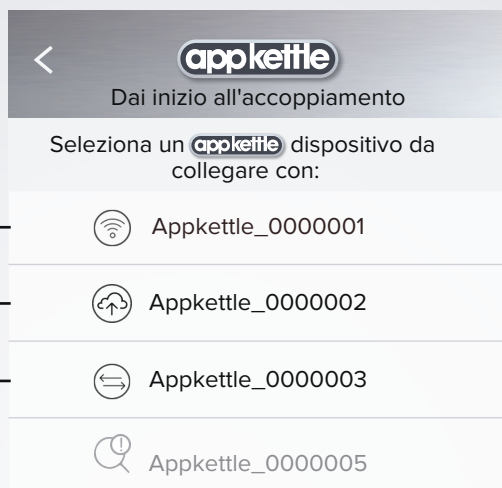

Questa pagina di abbinamento ti permette di vedere il Appkettle a cui connetterlo. Una volta che hai collegato un Appkettle a una rete WiFi, questo diventerà visibile.



Utilizzare il tuo Appkettle ovunque.
Comprendere le icone



Connessione WiFi. Questa modalità ti collega al tuo Appkettle tramite una rete WiFi locale.



Connessione a Cloud. Questa modalità ti collega al tuo Appkettle tramite la rete mobile 3G/4G del tuo cellulare. Questa modalità è attiva al di fuori della copertura della tua rete WiFi, se disponi di una connessione 3G/4G attiva.



Connessione diretta AP. Modalità di connessione di backup con il tuo Appkettle. Utilizzabile solo con WiFi.



Nessuna connessione. Questo simbolo appare quando il tuo dispositivo Appkettle è stato scollegato dalla corrente o non vi è alcuna connessione WiFi e non c'è alcun segnale 3G/4G.

Istruzioni per la cura

- Si prega cortesemente di seguire attentamente le seguenti istruzioni riguardo la cura e manutenzione di Appkettle:

Pulizia e manutenzione

Scollegare l'apparecchio prima di iniziare la procedura di pulizia.

Non immergere mai il cavo di alimentazione o la base dell'apparecchio in acqua o altro liquido.

Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno inumidito o con del detergente. Non utilizzare materiali abrasivi per la pulizia dell'apparecchio. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso.

Per rimuovere il calcare da Appkettle

Rimuovere periodicamente i residui calcarei che si sono accumulati nel bollitore. L'operazione può essere effettuata con normale anticalcare o con aceto di vino bianco seguendo le istruzioni sotto indicate. Si raccomanda di ripetere l'operazione una volta al mese.

1. Mettere nel bollitore una quantità di aceto di vino bianco pari a tre tazzine, poi aggiungere l'acqua in modo tale che il livello del liquido sia compreso tra MIN e MAX.
2. Una volta che l'acqua è stata portata ad ebollizione, rimuovere il bollitore dalla base e buttare via il liquido al suo interno. Riempire nuovamente con semplice acqua e portare ad ebollizione. Ripetere più volte fino a che l'odore di aceto non sarà scomparso.

È possibile utilizzare un normale anticalcare per questa operazione. Seguire semplicemente le indicazioni trovate sulla confezione e azionare l'apparecchio come di norma aggiungendo l'anticalcare. Dopo l'utilizzo, ripetere la procedura tre volte con acqua pulita. L'anticalcare può essere acquistato in qualsiasi supermercato.

Garanzia UK/UE

- Le istruzioni di seguito espongono la garanzia standard ed estesa del tuo Appkettle. Si prega di leggere con attenzione:

Garanzia Standard - 1 anno

Il tuo nuovo Appkettle è protetto da una garanzia standard del produttore pari a 12 mesi e una garanzia fissa di 1 anno per i difetti di conformità, che decorre a partire dalla data di conferma di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino o sul numero dell'ordine, quindi è opportuno conservarli con cura.

La garanzia viene applicata solo ed esclusivamente a seguito di un uso conforme, e in caso siano state rispettate tutte le istruzioni per l'uso.

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non è destinato ad un uso commerciale.

Un utilizzo improprio del prodotto comporta la decadenza della garanzia. I resi sono accettati solo se i prodotti sono imballati propriamente all'interno della confezione originale e presentati assieme alla prova originale d'acquisto o al numero dell'ordine.

La presente garanzia non pregiudica i diritti legali.

I prodotti restituiti devono essere puliti e riconsegnati in condizioni quanto più simili a quelle in cui sono stati ricevuti.

Se il prodotto riscontra un problema nell'arco dei primi 6 mesi della garanzia standard, sosterranno tutte le spese di spedizione per la restituzione.

Decorsi sei mesi, il consumatore è tenuto a far fronte alle spese di restituzione presso i nostri magazzini.

In seguito, ci accolleremo le spese di spedizione al cliente del prodotto riparato/sostituito.

Garanzia UK/UE

In caso si voglia restituire il prodotto per ricevere un rimborso totale, è possibile avvalersi del diritto di recesso nell'arco dei 7 giorni successivi all'acquisto.

Per visualizzare le nostre modalità di restituzione della merce, visitare il seguente sito:

www.myappkettle.com/returns

In caso di spedizione fuori dai confini dell'UE, i clienti sono tenuti a pagare le eventuali tasse applicabili sui nostri prodotti. Tutti i prezzi sono inclusivi di IVA.

Ci impegniamo a rispedire il prodotto, riparato o sostituito, entro 30 giorni dalla data in cui l'abbiamo ricevuto.

La garanzia non copre eventuali difetti dovuti da un uso improprio, danneggiamento, deposito di calcare o tentativi di riparazione effettuati non da tecnici autorizzati. La garanzia non copre inoltre danni da usura dei singoli componenti.

Garanzia Estesa - 2 anni



Per usufruire di un'estensione della garanzia a 2 anni (decorrenti dalla data iniziale di conferma di acquisto), registra il tuo Appkettle entro 6 mesi dall'acquisto sul seguente sito web:

www.myappkettle.com/warranty

Questa garanzia applica le stesse condizioni contrattuali della garanzia standard.

Assistenza

Per video tutorial, FAQ e assistenza Appkettle fare clic sul seguente link:

www.myappkettle.com/support

Questa pagina verrà aggiornata con le ultime news relative ad Appkettle e riporterà le soluzioni ai possibili problemi riscontrati durante l'utilizzo di Appkettle.

Per ulteriori informazioni



Se desideri saperne di più riguardo a nuovi squisiti tè, sei curioso di scoprire i metodi di preparazione e infusione del tè, o semplicemente vuoi scoprire nuove bevande, questa pagina fa al caso tuo:

www.myappkettle.com/blog

In alternativa, seguici:



Appkettlevision



Appkettlevision




Thank You

Je Vous Remercie

Gracias

Vielen Dank


Grazie

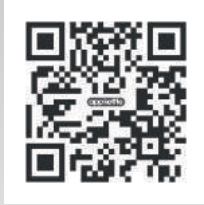

www.myappkettle.com

© Appkettle Ltd 2016

Come follow us:



Appkettlevision



Appkettlevision